

**NOKIA**

# Nokia Terrestrial Receiver 6000

## Free-to-Air HD

### Felhasználói kézikönyv

#### Tartalomjegyzék

1. Biztonsággal kapcsolatos és termékinformációk	4
2. Földi Vevőkészülék	5
2.1 Elülső panel	5
2.2 Hátsó panel	5
2.3 Távirányító	5
3. Telepítés	6
3.1 A csomag tartalma	6
3.2 Beállítás	7
3.3 Első indítás	8
4. Gyors útmutató a vevőkészülék használatához	8
4.1 Csatornaváltás	8
4.2 Info banner	9
4.3 Hang	9
4.4 Teletext	9
4.5 Feliratok	9
4.6 Műsorújság (EPG-Elektronikus Műsorújság)	9
4.7 Felvétel funkció	9
4.7.1 Azonnali felvétel	9
4.7.2 Időeltolós rögzítés	10
4.7.3 Időzített felvétel	10
4.8 Alvás	10
5. Menüfunkciók	10
5.1 TV-csatornalista	10
5.1.1 Kedvenc lista	10
5.1.2 Csatornák lezárása	10
5.1.3 Csatornák átugrása	10
5.1.4 Csatornák mozgatása	11
5.1.5 Szerkesztés (rendezés, szerkesztés vagy törlés)	11
5.2 Rádiócsatorna lista	11
5.3 Szülői zár	11
5.4 Lejátszási mód	11
5.5 Mindent töröl	11
6. Telepítés	11
6.1 Csatornakeresés	12
6.1.1 Automatikus keresés	12
6.1.2 Kézi keresés	12
6.1.3 Ország	12
6.1.4 Antenna teljesítmény	12
6.1.5 Keresési mód	12

6.2 Logikai csatornaszámozás	12
6.3 USB szoftver vagy DB frissítés	12
6.4 USB biztonsági mentés	13
6.5 Játék	13
7. Beállítások	13
7.1 Nyelv	13
7.1.1 Nyelv	13
7.1.2 Első audio	13
7.1.3 Második audio nyelv	13
7.2 AV beállítások	13
7.2.1 TV-rendszer	14
7.2.2 Videofelbontás	14
7.2.3 Aspektus mód	14
7.2.4 Video-effektusok	14
7.2.5 Hang kimenet	14
7.2.6 Hangleírás	14
7.2.7 Hangleírás hangereje	14
7.2.8 Mód	14
7.3 Helyi idő beállítása	14
7.3.1 GMT használat	14
7.3.2 GMT eltolás	15
7.3.3 Nyári időszámítás	15
7.3.4 Dátum	15
7.3.5 Idő	15
7.4 Információ	15
7.5 Gyári beállítás	15
7.6 OSD beállítás	15
7.6.1 Feliratok megjelenítése	15
7.6.2 OSD időtúllépés	15
7.6.3 OSD átláthatóság	15
7.7 Automatikus készenlét	15
8. Multimédia	15
8.1 Zene	16
8.2 Kép	16
8.3 Film	16
8.4 Felvételkezelő	16
8.5 HDD információk	16
8.6 DVR konfiguráció	16
9. Kérdések és válaszok	17
10. Műszaki adatok	18



FAQs, manuals, help and support:  
[nokia.com/shop/support](http://nokia.com/shop/support)



Register your product:  
[nokia.streamview.com/care](http://nokia.streamview.com/care)

# 1. Biztonsággal kapcsolatos és termékinformációk

A berendezést gondosan ellenőriztük és becsomagoltuk szállítás előtt. Kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy minden alkatrészt megkapott-e; a csomagolást tartsa gyermekektől elzárva. Azt javasoljuk, hogy a garanciális időtartam alatt őrizze meg a dobozt, hogy a berendezést tökéletesen védeni lehessen javítás vagy garanciális igény esetén.

A készülék működtetése előtt olvassa el az utasítást, és tartsa meg azt későbbi használatra. A terméket a nemzeti előírásoknak megfelelően kell telepíteni.



Helyezze az eszközt egy jól szellőző helyiségbe, lapos, sima és stabil felületre.

Ha hosszú ideig nem használja, húzza ki az áramból az egységet. Ha a tápkábel sérül, cserélje ki a PA1210EU Nokia hálózati adapterre. A potenciális veszélyhelyzetek elkerülése érdekében vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással (After Sales Service).



**MEGJEGYZÉS:** Az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nedvességnek, és védje a magas hőmérséklettől, nedvességtől, víztől és portól. Ne használja az egységet nedves vagy hideg helyen.




Amennyiben javítani szükséges, látogasson el a [nokia.com/shop/support](http://nokia.com/shop/support) oldalra, és vegye fel a kapcsolatot az After Sales Service szolgáltatással.



A tűz elterjedésének megakadályozása érdekében ne használjon a közelben gyertyát vagy más nyílt lángot. Tartsa az eszközt közvetlen napfénytől távol.



Ha elemcsere során helytelenül helyezi be az elemet, az robbanásveszélyhez vezet. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusra cserélje az elemeket. A használt elemet biztonságosan selejtezze le. Dobja ki a megfelelő hulladékgyűjtőbe, hogy óvja a környezetet.



Az így jelölt berendezések II. osztályba tartozó vagy kettős szigeteléssel ellátott elektromos berendezések. Kialakításuk olyan, hogy nem igényel az elektromos földre kapcsolt biztonsági csatlakoztatást.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket az EU területén mindenhol a 2002/96/EC (WEEE) irányelvnek megfelelően kell leselejtezni, és nem dobható a háztartási hulladékba. Kérjük, az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának elősegítése érdekében hasznosítsa újra. Vigye vissza egy gyűjtőpontra, vagy forduljon a kereskedőhöz, akinél a terméket megvásárolta.


Az elemekre vonatkozó jogszabály (Battery Act) értelmében a végfelhasználók kötelesek visszajuttatni a használt elemeket. Kérjük, ne dobja a használt elemeket a háztartási hulladékba, hanem vigye el egy megfelelő gyűjtőpontra.

## Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat


A StreamView ezennel kijelenti, hogy a rádióhullámos típusú berendezés Vevőkészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen található meg: [nokia.streamview.com/support](http://nokia.streamview.com/support)

## 2. Földi Vevőkészülék


### 2.1 Elülső panel

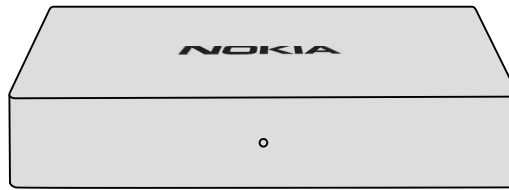

### 2.2 Hátulsó panel

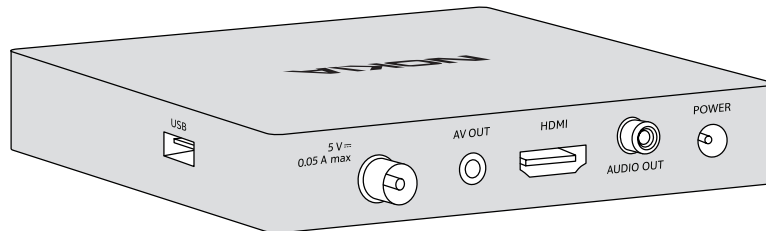

### 2.3 Távirányító


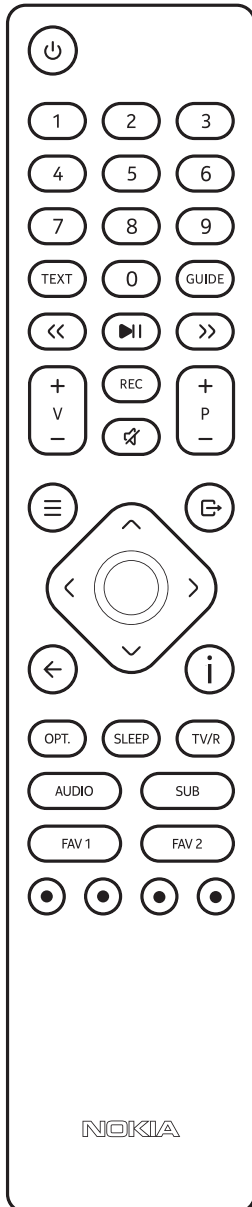


	A vevőkészülék BE / KI (készneléti) kapcsolása
0-9	- Csatornaválasztás csatornaszám alapján. - A vételi paraméterek bevitelle Telepítés üzemmódban. - Az idő beállítása az „időzítő beállítás menüben”.
TEXT	Teletextet jelenít meg.
GUIDE	Aktiválja az EPG (elektronikus műsorújság) funkciót TV üzemmódban.
i (INFO)	Megtekintési üzemmód: 1 x megnyomva: Információkat jelenít meg a jelenlegi és a következő adásról. Megjeleníti az aktuális állomás vételi paramétereit. 2 x megnyomva: Megjeleníti az aktuális TV-adás EPG részleteit. Csatornalista menü / Csatornák áthelyezése: Erősítse meg az új TV-csatorna pozíció(ka)t a kiválasztott csatornához a Csatornalista / Csatorna áthelyezése menüben
<< >>	Multimédiás vagy rögzített fájlok lejátszásának gyors vissza- / előretekérése
	Külső tárolóeszköz csatlakoztatása esetén - elindítja / szünetelteti a multimédiás vagy vevőegységről készült felvételek lejátszását - elindítja / szünetelteti a time shift felvételeket megtekintési üzemmódban
REC	Felveszi a TV-műsort a csatlakoztatott tárolóeszközre
+ V -	Hangerő +/-
	- Megjeleníti a csatornalistát TV-nézés üzemmódban - Menü üzemmódban aktiválja a kiválasztott menüpontot
+ P -	Csatornazárás megtekintési üzemmódban
	Elnémítja a hangerőt
≡ MENÜ	- Megnyitja a főmenüt - Menü módban egy lépést vissza
	Kilépés a menüből vagy az almenüből
^ v	Menü ki: csatornaváltás az előzőre / következőre Menü be: mozgatja a kurzort fel / le
< >	Menü ki: növeli / csökkenti a hangerőt Menü be: az egyes menük beállításainak módosítása
←	Váltás az aktuális és az utoljára nézett TV-csatorna között
OPT.	Megjeleníti a kedvencek listáját csatornalista üzemmódban
SLEEP	Az automatikus kikapcsolási idő beállítása
TV/R	Vált a TV vagy rádió üzemmód között
AUDIO	Az elérhető hangsáv és hangmód kiválasztása
SUB	Megjeleníti az elérhető feliratnyelvek listáját
FAV 1	Megtekintési üzemmódban: Nyomja meg a FAV1 gombot az elérhető kedvenc csoportok megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt kedvenc csoportot, és nyomja meg az OK gombot az aktuális TV-csatorna hozzáadásához a kiválasztott kedvenc csoporthoz. TV-csatornalista menü: Nyomja meg a FAV1 gombot az elérhető kedvenc csoportok megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt kedvenc csoportot, és nyomja meg az OK gombot a kívánt TV-csatornák hozzáadásához a kiválasztott kedvenc csoporthoz.
FAV 2	Megtekintési üzemmódban: Nyomja meg a FAV2 gombot a létrehozott kedvenc csoportok megjelenítéséhez. Válasszon ki egy csatornát a kiválasztott kedvenc csoportból, majd nyomja meg az OK gombot. A lista bezárásához nyomja meg a Kilépés gombot.
	Szerkesztési funkció a menüben, multimédiás és teletext funkciókban. Kövesse a képernyőn megjelenő javaslatokat.


# 3. Telepítés

## 3.1 A csomag tartalma


Terrestrial Receiver

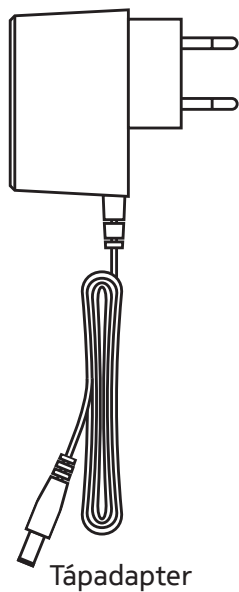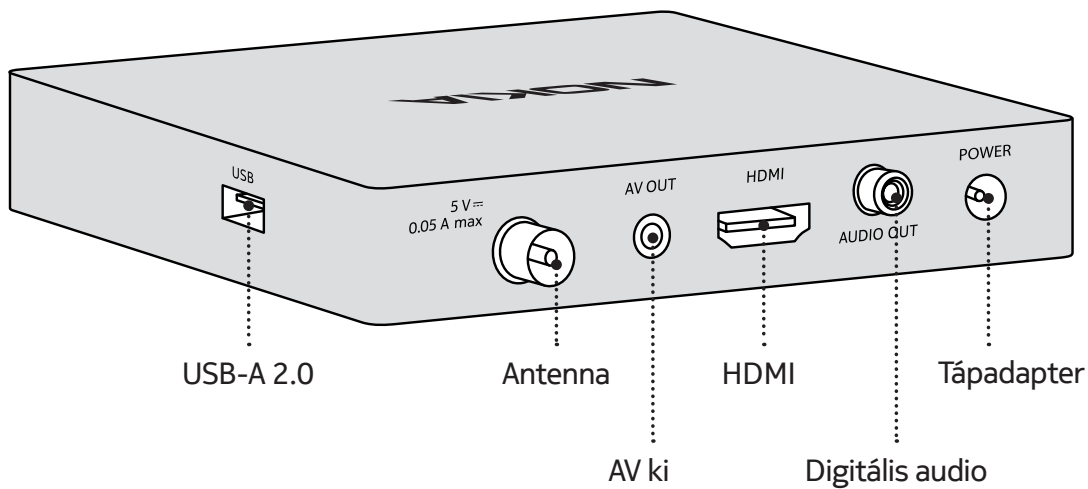


Tápadapter

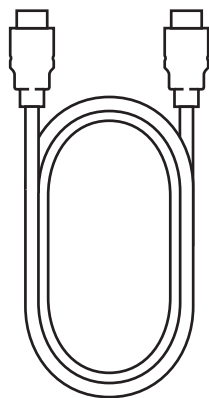


HDMI kábel

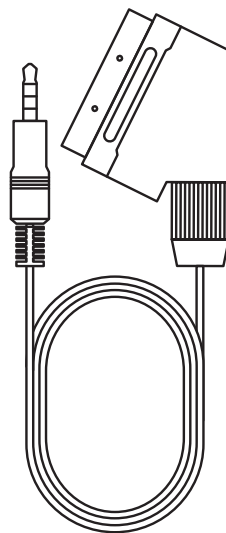

AV-Scart adapter

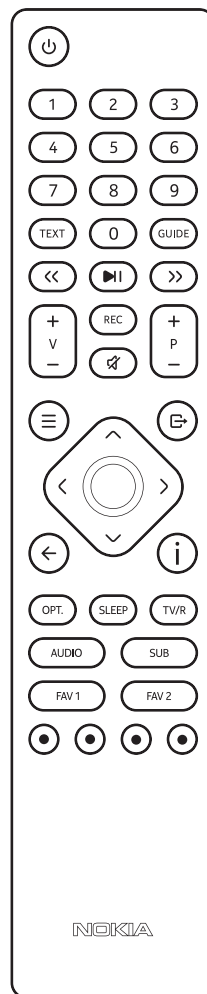


Távírányító

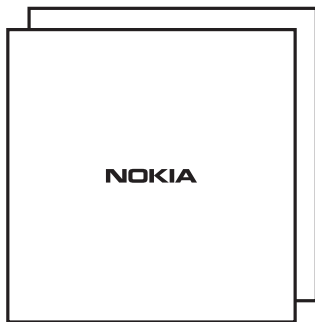

Telepítésre vonatkozó utasítások




2 db AAA elem


 Működési hőmérséklet:  
0° C – 50° C között

## 3.2 Beállítás


1

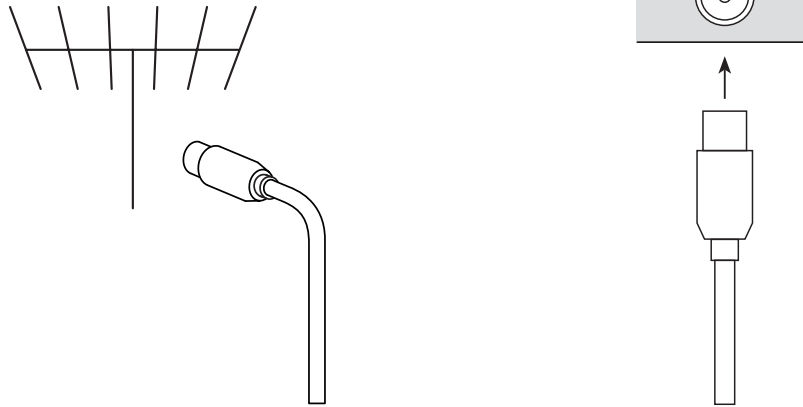


2

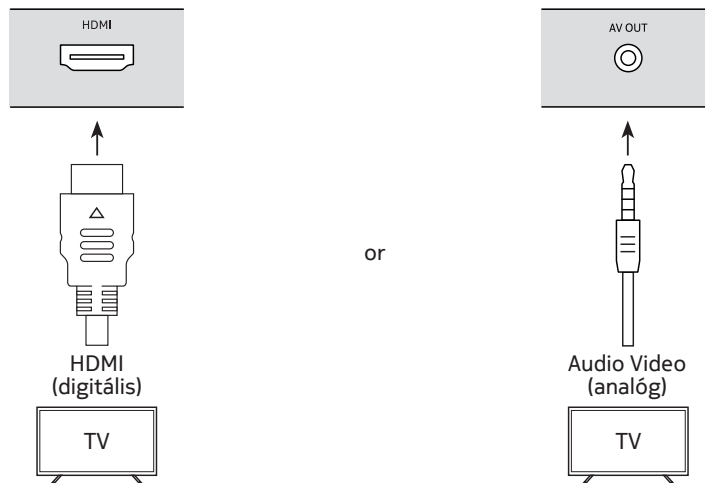


3

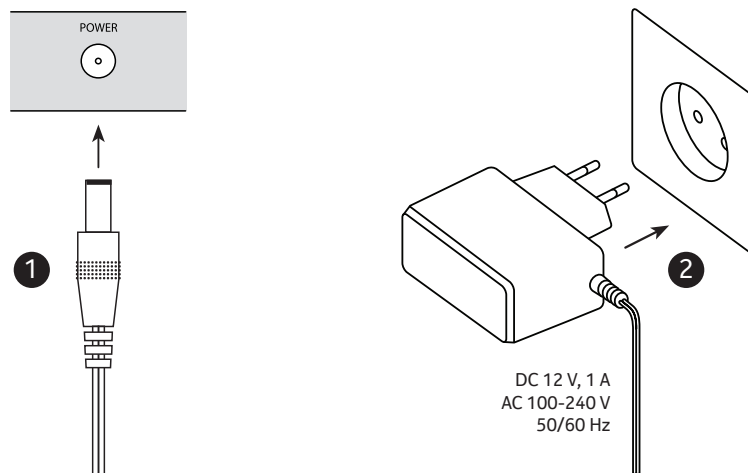

4

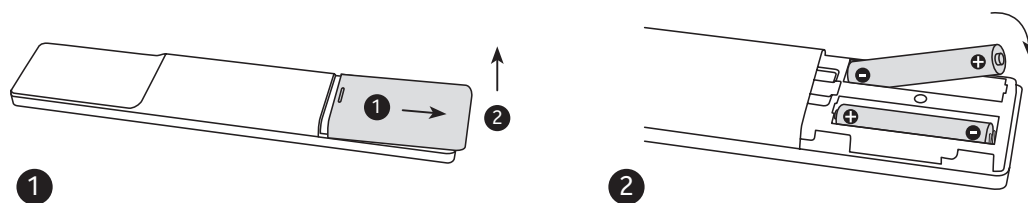

## Opcionális

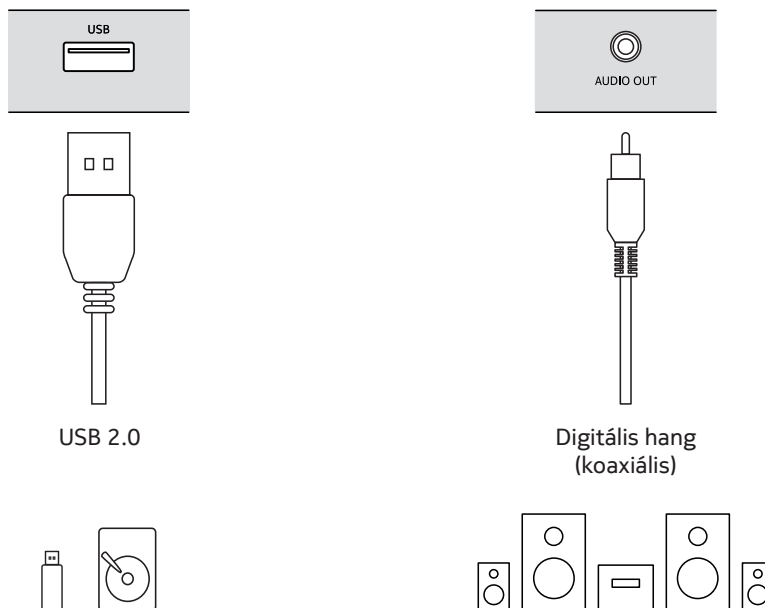

### 3.3 Első indítás

Amikor első alkalommal indítja el a Nokia vevőt, a kezdeti beállítási varázsló megjelenik a TV képernyőjén. A  $\wedge$   $\vee$  gombokkal mozgassa a kiemelést a módosítani kívánt beállításra. Használja a  $\langle$   $\rangle$  gombokat az értékek módosításához, vagy nyomja meg az OK gombot a lista megnyitásához a gyors kiválasztáshoz.

- **Nyelv:** Válassza ki a képernyőn megjelenő nyelvet (OSD).
- **Ország:** Válassza ki azt az országot, amelyben a vevőt használja. A kiválasztott országtól függően történik meg az LCN és a csatornahálózat beállítása.
- **Antenna tápellátása:** aktiválja ezt a funkciót a „Be” beállítással, ha a Nokia vevőkészüléket aktív DVB-T2 antennához csatlakoztatja. Ha engedélyezi ezt a funkciót, a vevő a csatlakoztatott antennakábelén keresztül 5 V AC tápellátást biztosít az aktív DVB-T2 antennának. Ha passzív DVB-T2 antennát használ, kapcsolja ki ezt a funkciót a „Ki” gombbal.
- **Keresési mód:** Válassza az „FTA” lehetőséget, ha csak a szabadon fogható csatornákat szeretné tárolni, vagy válassza az „Összes” lehetőséget a kódolt csatornák tárolásához. A Nokia vevőkészülék a szabadon fogható csatornák vevője, ezért keresési módként válassza az FTA-t. Az összes beállítás megadása után jelölje ki a „Csatorna keresése” pontot, és nyomja meg az OK gombot a keresés elindításához. A vevőkészülék most megkeresi az összes elérhető csatornát. A beolvasás befejeztével a vevőkészülék megtekintési módba kapcsol.

**MEGJEGYZÉS:** ha rossz országot választ ki, akkor előfordulhat, hogy a csatornalista nem megfelelő, és a csatornák kimaradhatnak.

Abban az esetben, ha az irányított telepítési menü a vevő első bekapcsolása után nem jelenik meg, kérjük, állítsa vissza a vevőegység gyári beállításait a MENÜ gomb megnyomásával, és válassza ki a „Gyári alapértékek visszaállítása” lehetőséget a „Rendszer” almenüben (alapértelmezett PIN 000).

## 4. Gyors útmutató a vevőkészülék használatához

A következő gyors útmutató megismerteti az alapvető műveletekkel.

A vevőkészülék bekapcsolásához vagy készenléti állapotba helyezéséhez nyomja meg a POWER gombot a távirányítón.

A hangerőt a  $\langle$   $\rangle$  vagy a V+/V- gombokkal állíthatja be.

### 4.1 Csatornaváltás

A következő módokon válthat csatornát a vevőkészülékével:

- **Közvetlen hozzáféréssel keresztül:** közvetlenül kiválaszthatja a kívánt csatornát a csatorna számának a 0-9



számokkal történő megadásával. Négy számjegynél rövidebb szám beírása lehetséges. Csak várjon néhány másodpercet, és a vevőegység a kiválasztott csatornára kapcsol. Alternatív megoldásként az OK gomb megnyomásával azonnal válthat a csatornaszám kiválasztása után.

- A csatornalistán keresztül: megtekintés módban nyomja meg az OK gombot a TV-lista megjelenítéséhez. A  $\wedge$   $\vee$  gombokkal keresse meg és jelölje ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot a kiemelt csatorna kiválasztásához. Nyomja meg ismét az OK gombot a csatornalista elrejtéséhez és a kiválasztott csatorna megtekintéséhez.

Ha gyorsabban szeretne egy csatornát megtalálni a csatornalistán, a P+/P- vagy a  $\langle$   $\rangle$  gombokkal oldalanként görgetheti a listát. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott csatorna megtekintéséhez.

- A  $\wedge$   $\vee$  vagy P+/P- gombokkal: nyomja meg a  $\wedge$   $\vee$  vagy P+/P- gombot a csatornaváltáshoz megtekintési módban.

## 4.2 Info banner

TV-nézés közben az INFO gomb megnyomásával hozzáférhet az aktuális csatornával kapcsolatos információkhoz. Nyomja meg kétszer az INFO gombot az aktuális csatorna részletes EPG-jének megtekintéséhez. Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a szolgáltatást a TV-műsorszolgáltató biztosítja. A tartalom és az elérhetőség a tévéadótól függ.

## 4.3 Hang

Másik hangsáv vagy hangmód kiválasztásához nyomja meg az AUDIO gombot megtekintési módban. Megjelenik a „Hangbeállítás” párbeszédpanel. A  $\langle$   $\rangle$  gombokkal válassza ki az elérhető hangsávot és hangmódot (monó, sztereó, jobb, bal).

## 4.4 Teletext

A vevőkészülék teletext funkcióval rendelkezik. A Teletext eléréséhez nyomja meg a TEXT gombot megtekintési módban, és a 0-9 gombokkal írja be az oldal számát. A  $\wedge$   $\vee$  gombokkal válassza ki a következő/előző oldalt, használja a  $\langle$   $\rangle$  gombokat az oldalak kiválasztásához. Nyomja meg a Kilépés vagy a TEXT gombot a megtekintési módba való visszatéréshez.

## 4.5 Feliratok

Egyes csatornák támogatják a feliratok nyelvének kiválasztását. Nyomja meg a SUB gombot megtekintési módban az elérhető feliratnyelvek listájának megjelenítéséhez. A  $\wedge$   $\vee$  gombokkal válasszon egy feliratot, és nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. Vagy nyomja meg a Kilépés vagy a SUB gombot a változtatás nélküli távozáshoz.

## 4.6 Műsorújság (EPG-Elektronikus Műsorújság)

Az elektronikus műsorújság lehetővé teszi az események menetrendjének és programinformációinak megtekintését.

A műsorújság eléréséhez nyomja meg a GUIDE gombot megtekintési módban. A  $\wedge$   $\vee$  gombokkal válassza ki a csatornát, és a  $\langle$   $\rangle$  gombokkal válasszon ki egy eseményt. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott esemény részletes információinak megjelenítéséhez.

Ha egy kiválasztott eseményhez szeretné beállítani az időzítő funkciót, nyomja meg a ZÖLD gombot.

A műsorfüzetből a Kilépés gombbal léphet ki, és visszatérhet a megtekintési módba.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a szolgáltatást a TV-műsorszolgáltató biztosítja. A tartalom és az elérhetőség a tévéadótól függ.

## 4.7 Felvétel funkció

A felvételekhez külső USB-eszközt (USB flash meghajtót vagy külső merevlemez-meghajtót) kell csatlakoztatnia. Egy előugró üzenet jelenik meg a TV képernyőjén, amely megerősíti, hogy a vevőkészülék észlelte a külső tárolóeszközt.

### 4.7.1 Azonnali felvétel

Nyomja meg a REC gombot az azonnali felvétel elindításához.

Nyomja meg a REC vagy a Kilépés gombot az azonnali felvétel leállításához. Ezután válassza az Igen lehetőséget a felugró üzenetben, és erősítse meg a felvétel leállítását az OK gomb megnyomásával.

## 4.7.2 Időeltolások rögzítés

Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot megtekintési módban a Time shift felvétel elindításához.

Nyomja meg ismét a Lejátszás/Szünet gombot a time shift felvétel lejátszásához.

Nyomja meg a Kilépés gombot a Time shift felvétel leállításához. Ezután válassza az Igen lehetőséget a felugró üzenetben, és erősítse meg a felvétel leállítását az OK gomb megnyomásával.

## 4.7.3 Időzített felvétel

Az időzítő funkció beállításához válassza a Menü > Csatornalista > Időzítő beállítása lehetőséget. Válasszon egyet a 20 időzítő közül, és nyomja meg az OK gombot.

Az időzítő funkció beállításához adja meg a következő beállításokat:

- TV/Rádió: TV- vagy rádiócsatorna kiválasztása
- Ismétlés: kiválaszthatja, hogy a kiválasztott eseményt egyszer, naponta vagy hetente szeretné rögzíteni.
- Csatorna: válassza ki a TV-csatornát
- Ébresztés dátuma: állítsa be a dátumot
- Kezdési idő: állítsa be a kezdési időt
- Befejezési idő: állítsa be a leállítási időt
- Mód: válassza a „Megtekintés“ lehetőséget, ha nem akarja megnézni az eseményt, vagy a „Rögzítés“ lehetőséget, ha rögzíteni szeretné az eseményt.
- Mentés vagy Mégse: az összes beállítás befejezése után válassza a „Mentés“ lehetőséget az időzítő funkció aktiválásához, vagy a „Mégse“ lehetőséget a mentés nélküli kilépéshez.

Megjegyzés: a szoftver verziója nem támogatja a rögzítési funkciót. Kérjük, látogasson el a [www.nokia.streamview.com](http://www.nokia.streamview.com) webhelyre, ha rögzítési funkcióval rendelkező szoftververziót szeretne vásárolni és letölteni.

## 4.8 Alvás

Nyomja meg ismételtelen az ALVÁS gombot az automatikus kikapcsolási idő kiválasztásához (10/30/60/90/120 perc), ami után majd a vevő készenléti üzemmódba lép. Az alapértelmezett beállítás a „K1”.

# 5. Menüfunkciók

## 5.1 TV-csatornalista

### 5.1.1 Kedvenc lista

Kedvenc csatornáit 16 kedvenc listához adhatja hozzá, köztük 8 műfaj szerint elnevezett kedvenc listához.

Nyomja meg a FAV1 gombot. Megjelennek az „opcionális kedvenc listák”. A  $\wedge \vee$  gombokkal válassza ki a felajánlott kedvencek listáját. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott kedvencek listájához hozzáadni kívánt csatornák kiválasztásához a csatornalistáról. A kiválasztott csatornákat a szív szimbólum jelöli. A kiválasztott csatornák befejezése után nyomja meg a Kilépés gombot a csatornák befejezéséhez és a kedvencek listájába való mentéséhez.

Kérjük, ismétlje meg ezt a folyamatot további kedvenc lista/listák létrehozásához.

Csatorna eltávolításához a kedvencek listájáról ismétlje meg a fenti eljárást, és törölje a kedvencek listájáról eltávolítani kívánt csatorna kijelölését.

### 5.1.2 Csatornák lezárása

Nyomja meg a SÁRGA gombot a „Címke zárolása” kiemeléséhez. A művelet folytatásához adja meg jelszavát. Alapértelmezés szerint a jelszó 0000. Nyomja meg a  $\wedge \vee$  gombokat a zárolni kívánt csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A zárolt csatorná(ka)t a lakat szimbólum jelzi. Nyomja meg a Kilépés gombot a művelet befejezéséhez, és a mentéshez.

### 5.1.3 Csatornák átugrása

Nyomja meg a ZÖLD gombot a „Címke átugrása” kiemeléséhez. A kiválasztott csatornák kimaradnak, ha a  $\wedge \vee$  gombokkal léptet.

A  $\wedge \vee$  gombokkal válasszon ki egy csatornát, majd nyomja meg az OK gombot az átugrásra való bejelöléshez vagy a bejelölésének törléséhez. Az átugrásra beállított csatornákat egy szimbólum jelöli. Ha minden módosítás kész, nyomja meg a Kilépés gombot a művelet befejezéséhez, és a mentéshez.

Megjegyzés: Ezeket a csatornákat továbbra is elérheti a csatornalistából.

#### 5.1.4 Csatornák mozgatása

Nyomja meg a SÁRGA gombot a „Címke mozgatása” kiemeléséhez. A  $\wedge \vee$  gombbal jelöljön ki egy csatornát, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztáshoz. Kiválaszthat egy vagy több csatornát. Jelölje ki a kiválasztott csatorna új pozícióját, és nyomja meg az INFO gombot az új pozícióba helyezéséhez.

Nyomja meg a Kilépés gombot a művelet befejezéséhez. Megjelenik egy mentési banner „Igen” vagy „Nem” opcióval.

Megjegyzés: Egyes országokban a kezdeti telepítés során az LCN funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van. Ha át szeretné rendezni a csatornákat a csatornalistában, akkor az LCN funkciót ki kell kapcsolnia a Telepítés / Helyi csatornaszámozás menüben. Kérjük, ismétlje meg az automatikus keresést a Csatornakeresés menüben.

#### 5.1.5 Szerkesztés (rendezés, szerkesztés vagy törlés)

- Nyomja meg a SÁRGA gombot a „Címke rendezése” kiemeléséhez. Válasszon egy rendezési lehetőséget, és nyomja meg a Kilépés gombot a mentési művelet befejezéséhez.
- Nyomja meg a ZÖLD gombot a „Címke szerkesztése” kiemeléséhez. Válassza ezt a műveletet, ha át szeretne nevezni egy csatornát. A  $\wedge \vee$  gombokkal válassza ki az átnevezni kívánt csatornát. Nyomja meg az OK gombot a virtuális billentyűzet megjelenítéséhez. A kiválasztott csatorna átnevezése után válassza ki és nyomja meg az OK gombot a virtuális billentyűzeten a virtuális billentyűzet elrejtéséhez. Nyomja meg a SÁRGA gombot az átnevezés megerősítéséhez. Nyomja meg a Kilépés gombot a művelet befejezéséhez, és a mentéshez.
- Nyomja meg a KÉK gombot a „Címke törlése” kiemeléséhez. Válassza ki a törölni kívánt csatornát. Nyomja meg az OK gombot a csatorna/csatornák kiválasztásához. Nyomja meg a Kilépés gombot a művelet befejezéséhez, és a menüből való kilépéshez.

Megjegyzés: A törölt csatornákat csak akkor lehet visszakeresni, ha ismételten végrehajt egy frekvenciakeresést a Csatornakeresés menüben.

#### 5.2 Rádiócsatorna lista

Lásd az 5.1 TV-csatornalista fejezetet. A művelet megegyezik a rádiócsatorna listával.

#### 5.3 Szülői zár

Ez a menü lehetővé teszi a telepítési menü és/vagy a csatornák PIN kóddal történő védelmét. Új PIN kódot is létrehozhat. A  $\wedge \vee$  gombokkal válassza ki a „Szülői felügyelet” pontot a csatornalista menüből, majd nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz. Meg kell adnia jelszavát (alapértelmezett PIN: 0000).

- Korhatár: nyomja meg az OK gombot a „Szülői felügyelet” funkció opcióinak és életkorának beállításához.
- Menüzár: a telepítési menü zárolása. A menüzárat „Be” vagy „Ki” állásba állíthatja.
- Csatornazár: engedélyezheti vagy letilthatja a zárolási funkciót a csatornalistában zárolt TV- vagy rádiócsatornáknál (Menü > Csatornalista > TV-csatornalista > Lezárás). Alapértelmezés szerint ez a funkció a „Be” opcióval engedélyezett.
- Új jelszó: Adja meg az új PIN kódot (4 számjegy), amelyet használni szeretne. Javasoljuk, hogy írja le, hogy később emlékezzen rá.
- Jelszó megerősítése: a megerősítéshez írja be újra az új PIN kódot. Nyomja meg az OK gombot a változtatás mentéséhez.

#### 5.4 Lejátszási mód

A < > gombokkal válassza ki a lejátszási módot (stabil/AV szinkron)

#### 5.5 Mindent töröl

Törölje az összes tárolt (TV és rádió) csatornát.

### 6. Telepítés

Nyomja meg a MENÜ és a < > gombokat a „Telepítés” menüpont kiválasztásához. A  $\wedge \vee$  gombokkal jelölje ki az almenüt, majd nyomja meg az OK gombot a menü kiválasztásához.

## 6.1 Csatornakeresés

### 6.1.1 Automatikus keresés

Ebben a menüben automatikusan megkeresheti az összes fogható csatornát a kiválasztott országban/ régióban a vételi frekvenciáknak megfelelően. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az összes korábban telepített csatorna és a kedvencek listája(i) törlődnek. Az újonnan talált csatornák telepítésre kerülnek a csatornalistába, és ezután létrehozhat egy új kedvenc listát. Jelölje ki az „Automatikus keresés” pontot, és nyomja meg az OK gombot a keresés elindításához.

### 6.1.2. Kézi keresés

Ebben a menüben egy adott vételi frekvencián vagy csatornaszámon kereshet csatornákat. A  $\wedge$   $\vee$  gombokkal jelölje ki a keresési opciót.

- Frekvencia csatorna: adja meg közvetlenül a vételi csatornát a számgombokkal vagy a  $\langle$   $\rangle$  gombokkal az értékek megváltoztatásához.
- Frekvencia (kHz): adja meg közvetlenül a vételi frekvenciát a számgombokkal vagy a  $\langle$   $\rangle$  gombokkal az értékek megváltoztatásához.
- Sáv szélesség: a  $\langle$   $\rangle$  gombokkal állítsa be a vételi csatorna sáv szélességét.
- Hálózati keresés: kapcsolja az „Igen” vagy „Nem” lehetőséget a hálózati kereséshez.
- Kézi keresés: jelölje ki a „Kézi keresés” pontot, és nyomja meg az OK gombot a keresés elindításához. Az újonnan talált csatornák felkerülnek a csatornalistára.

### 6.1.3 Ország

Ebben a menüben állíthatja be a keresni kívánt csatornák országát. Nyomja meg az OK gombot a lista megnyitásához a gyorsabb kiválasztáshoz.

### 6.1.4 Antenna teljesítmény

Ha aktív antennát használ (beépített erősítővel), kapcsolja az „Antenna tápellátását” Be állásba.

Ha passzív antennát használ (beépített erősítő nélkül), válassza a Ki lehetőséget.

### 6.1.5 Keresési mód

Használja a  $\langle$   $\rangle$  gombokat a „Keresési mód” kiválasztásához, és válasszon az „FTA” (szabadon fogható) vagy a „Minden csatorna” közül.

## 6.2 Logikai csatornaszámozás

A logikai csatornaszámozás (LCN) az a funkció, amely meghatározott csatornaszámokat rendel minden egyes műsorszórási multiplexen keresztül továbbított szolgáltatáshoz.

A  $\langle$   $\rangle$  gombokkal válassza ki az LCN „Be” vagy „Ki” beállítását.

## 6.3 USB szoftver vagy DB frissítés

A szoftverfrissítés egy új szoftververzió telepítése a vevőkészülék működésének fejlesztése miatt. A DB (adatbázis) frissítés egy csatornalista telepítése a Nokia Földi vevőkészülékbe.

Ha új szoftver vagy DB fájl érhető el a vevőkészülékéhez, letöltheti a [www.nokia.streamview.com](http://www.nokia.streamview.com) webhelyről.

A DB frissítése azt is lehetővé teszi, hogy csatornalistát másoljon egy Nokia vevőegységről több Nokia vevőkészülékre. A DB fájl létrehozásához olvassa el a 6.4 USB biztonsági mentés fejezetet.

Mentse el a szoftvert vagy a DB-fájlt (\*.bin fájl) az USB-tároló gyökérfájlkönyvtárába, és helyezze be a vevő USB-portjába. Az „USB-tárhely csatlakoztatva” üzenet jelenik meg a TV-képernyőn. Nyissa meg a Telepítés / USB-frissítés menüt.

Válasszon módot:

- Frissítés: új szoftververzió telepítése
- Fő kód: csak a rendszer frissítése, felhasználói adatok törlése nélkül
- Felhasználói DB: a csatornalista telepítése

Frissítési fájl: válassza ki a fájlt az USB-tárolóról.

Válassza a Start lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot a frissítési folyamat elindításához. A „Biztosan

frissíteni akar?“ üzenet jelenik meg. Ha egyetért, válassza az „Igen” lehetőséget. A „Flash meghajtó formázása! Ne kapcsolja ki!” üzenet jelenik meg.

A folyamatjelző sáv 100%-ot mutat, amikor elkészült, és az eszköz automatikusan újraindul.

Figyelem: Frissítés után a vevő automatikusan újraindul. A frissítési folyamat során SOHA ne húzza ki a vevőt a hálózatból, és SOHA ne kapcsolja ki a tápellátást! Ellenkező esetben a vevőkészülék megsérülhet, és a garancia érvényét veszti! Felhívjuk figyelmét, hogy a csatornalista és a kedvezmények listája felülíródik.

## 6.4 USB biztonsági mentés

Ezzel a funkcióval biztonsági másolatot készíthet a felhasználói DB-ről (adatbázisról) vagy a beállításokról egy USB-tárolóra.

A felhasználói DB a Nokia földi vevőkészülék csatornalistáit (TV- és rádiócsatorna-listákat) tartalmazza. Az előbeállítás a Nokia földi vevőkészülék beállításait tartalmazza.

A csatornalistákról és beállításokról biztonsági másolatot készíthet egy USB-eszközön, és átviheti azokat más Nokia földi vevőkészülékekre az USB-frissítési funkció segítségével.

Helyezzen be egy külső USB-tárolóeszközt, válassza ki a „Biztonsági mentés módot” (Felhasználói DB/Előbeállítás) és a „Start” lehetőséget. A képernyőn megjelenik a „Flash olvasása” - „Fájl írása” - „A biztonsági mentés sikeres” felirat.

Megjegyzés:

1. Javasoljuk, hogy az USB biztonsági mentéshez üres USB-tárolóeszközöket használjon.
2. Kérjük, mindig készítse biztonsági másolatot az USB-tárolóeszközön lévő adatokról, mielőtt azt a vevőkészülékkel együtt használná.
3. A StreamView nem vállal felelősséget semmilyen információvesztésért vagy információvesztésből eredő körülményért.
4. A biztonsági mentés során soha ne húzza ki az USB-tárolót és a tápegységet.

## 6.5 Játék

- Othello
- Tetris

# 7. Beállítások

## 7.1 Nyelv

Ez a menü lehetővé teszi a nyelvi beállítások megadását.

### 7.1.1 Nyelv

A < > gombokkal válassza ki az OSD nyelvét. Nyomja meg az OK gombot a lista megnyitásához a kiválasztás gyorsabbá tételéhez.

### 7.1.2 Első audio

Az első hangnyelv alapértelmezés szerint követi az OSD-kijelzést. Használhatja a < > gombokat a hang nyelvének elsődleges prioritásként történő megváltoztatásához, ha elérhető.

### 7.1.3 Második audio nyelv

A < > gombokkal válassza ki a lejátszandó nyelvet, ha az első hangnyelvként kiválasztott nyelv nem érhető el.

## 7.2 AV beállítások

Használja ezt a menüt, hogy a rádióerősítőt a TV-készülékéhez és/vagy házimozijához illessze. Nyomja meg az OK gombot a beállítási lehetőségek megnyitásához.

## 7.2.1 TV-rendszer

A < > gombokkal válassza ki a TV-készülék specifikációinak megfelelő TV-rendszert (Auto, PAL, NTSC).

## 7.2.2 Videofelbontás

Válassza ki a TV képernyőjének „videofelbontását”. A lehetőségek a következők: Automatikus (a videofelbontás automatikus felismerése a vevő számára) és manuális választás 576i-től 1080p-ig. Kérjük, válasszon egy beállítást, amely megfelel a TV-készülék specifikációinak. Az 576i feletti felbontás csak azokra a tévékre vonatkozik, amelyek HDMI-kimeneten keresztül csatlakoznak a vevőkészülékhez.

## 7.2.3 Aspektus mód

Válassza ki a TV-készülék képaránymódját. A lehetőségek a következők:

- Auto: a vevő számára felajánlott képarány mód automatikus felismerése.
- 4:3 LetterBox: fekete sávok a kép tetején és alján 4:3-as TV-n a 4:3-as képernyőhöz és 16:9-es 16:9-es TV-készülékekhez.
- 4:3 PanScan: a 16:9-es szélesvásznú adásokat teljes képernyőn jeleníti meg 4:3-as TV-n.

## 7.2.4 Video-effektusok

Válassza ki a TV-készülék képaránymódját. A lehetőségek a következők: Normál, Alapértelmezett, Élénk.

## 7.2.5 Hang kimenet

- A PCM (Pulse Code Modulation) valójában egy modulációs módszer. Ha beállítja ezt az opciót, a vevőegység dekódolja az összes digitális audiófájlt. A dekódolt hangfájlokat tömörítetlenül továbbítja a csatlakoztatott eszközökre (TV-re vagy AV-erősítőre). A csatlakoztatott eszközöknek semmit sem kell tenniük a hang feldolgozásához, amikor fogadják.
- BS kimenet (bitfolyam): A bitfolyam átvitel tömörített hangfájlokat továbbít a vevőegységből az AV-erősítőbe. Az AV-erősítője ezután dekódolja az adatokat tömörítetlen kimenetre. Ezt az opciót akkor kell kiválasztani, ha a térhatású hangformátumokat a vevőkészülékről az AV-erősítőre, AV-előerősítőre vagy végerősítő-kombinációra szeretné továbbítani.
- SPDIF: A digitális adatakat elektromos impulzusok segítségével továbbítják a vevőegységből az AV-erősítőbe.
- Auto: a vevőkészülék audiokimeneti módjának automatikus beállítása a készülék (TV vagy AV-erősítő) audiojellemzőinek automatikus felismerése után.

## 7.2.6 Hangleírás

Állítsa ezt az opciót „Be” értékre, ha olyan hangsávot szeretne támogatni, amely leírja a képernyőn megjelenő tartalmat. Hasznos látássérültek számára.

## 7.2.7 Hangleírás hangereje

Válassza ki az AD hangsáv hangerejét.

## 7.2.8 Mód

Válasszon az „STB”, „TV” és „AV” beállítási módok közül.

## 7.3 Helyi idő beállítása

Állítsa be a menü és a rendszer időzónáját. A ^ v gombokkal mozgassa a kiemelést a beállításra. Az értékek a < > gombokkal módosíthatók.

### 7.3.1 GMT használat

Állítsa „BE” értékre, az idő automatikusan követi a nyári időszámítás változását. Állítsa „KI” értékre az idő kézi beállításához az alábbi lépésekben.

## 7.3.2 GMT eltolás

Lehetővé teszi az időzóna beállítását, amelyben él. Ez az opció csak akkor érhető el, ha a GMT-használat beállítása „Be”. A GMT eltolás tartománya „-11:30 ~ +12:00”.

## 7.3.3 Nyári időszámítás

A nyári időszámítás módosításának beállítása.

- Auto: a nyári időszámítás automatikus beállítása.
- Ki: a nyári időszámítás ki van kapcsolva.
- Be: a nyári időszámítás manuálisan aktiválódik.

## 7.3.4 Dátum

Lehetővé teszi a dátum beállítását, ez az opció csak akkor érhető el, ha a GMT használata „Ki” értékre van állítva.

## 7.3.5 Idő

Lehetővé teszi az idő beállítását, ez az opció csak akkor érhető el, ha a GMT használata „Ki” értékre van állítva.

## 7.4 Információ

Kérjük, legyen készenlétben az információs képernyő, amikor felhívja forródrótunkat. A hívását fogadó személy kérheti Öntől a képernyőn megjelenő információkat.

## 7.5 Gyári beállítás

Ezzel az opcióval visszaállíthatja a vevőegységet a gyári beállításokra, ami egyben törli az összes tárolt csatornát.

A  $\wedge$   $\vee$  gombokkal válassza ki a „Gyári beállítások” menüt, majd nyomja meg az OK gombot. A rendszer felkéri a PIN kód megadására. Írja be a helyes PIN kódot a 0-9 gombok segítségével. (ALAPÉRTELMEZETT PIN: 0000). Megjelenik egy megerősítő ablak. Válassza az „Igen” lehetőséget a gyári beállítások betöltéséhez. A törléshez válassza a „Nem” lehetőséget. A kilépéshez nyomja meg a Kilépés gombot.

FIGYELEM: Ha visszaállítja a vevőegység gyári alapbeállításait, az összes beállítás és tárolt csatorna véglegesen törlődik. Kérjük, óvatosan használja ezt a lehetőséget.

## 7.6 OSD beállítás

### 7.6.1 Feliratok megjelenítése

Válassza a „Be” lehetőséget a képernyőn megjelenő feliratok aktiválásához.

### 7.6.2 OSD időtúllépés

Beállítja azt az időt, amely után a képernyőn megjelenő szalaghirdetések és üzenetek eltűnnek. A tartomány 3-10 másodperc.

### 7.6.3 OSD átláthatóság

Az OSD átlátszóságát 0–50% között állíthatja be, 10%-os lépésekben.

## 7.7 Automatikus készenlét

Az automatikus készenléti mód segít csökkenteni az energiafogyasztást. Jelölje ki az „Automatikus készenlét” menüt, és nyomja meg a  $\langle$   $\rangle$  gombokat az 1 és 6 óra közötti beállításhoz. A vevőkészülék készenléti állapotba kapcsol, ha ezalatt nem kap semmilyen parancsot a távirányítótól. Az automatikus készenléti funkció kikapcsolásához állítsa az automatikus készenléteket „Ki” értékre. Az alapértelmezett beállítás 3 óra.

## 8. Multimédia

Ez a funkció lehetővé teszi különféle típusú multimédiás fájlok lejátszását a csatlakoztatott USB-tárolóeszközről.

Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt, és a  $\wedge \vee$  gombokkal jelölje ki a kívánt menüt, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztott menü eléréséhez.

A Multimédia menü a következő almenükből áll:

- Zene: Válassza a „zene” lehetőséget az audiofájlok MP3, OGG és FLAC formátumú lejátszásához.
- Képek: Válassza a „képek” lehetőséget kedvenc képeinek JPG vagy BMP formátumban való lejátszásához.
- Film: Válassza a „film” lehetőséget, majd az OK gombot, hogy belépjen ebbe a menübe, és mindenféle videóformátumot lejátszhat.
- Felvételkezelő: Válassza a „felvételkezelő” lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot a felvételek lejátszásához vagy szerkesztéséhez.
- HDD információk
- DVR konfiguráció

Multimédiás lejátszásba való belépésekor a kiemelés az USB-tárolóeszköz gyökérmappáján van. Nyomja meg az OK gombot a könyvtár, illetve a hozzá tartozó mappák/almappák megnyitásához. A képernyő jobb felső sarkában a gyökérmappák jelennek meg a könnyebb navigáció érdekében. Nyomja meg a  $\wedge \vee$  gombokat egy fájl vagy mappa kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a mappa/almappa megnyitásához (ha van), vagy indítsa el a fájl lejátszását. Nyomja meg a Kilépést a kilépéshez, vagy nyomja meg az OK gombot a teljes képernyős megnyitáshoz. Használja az alább leírt gombokat a funkciók kiválasztásához a különböző lejátszási módok során.

Általános:

- [Lejátszás/Szünet]/[▶| ] Multimédiás fájl lejátszásának elindítása vagy szüneteltetése.
- [FF] [FB]/[ << >> ] Ugrás funkció multimédiás fájlok lejátszási módjaiban.
- [KILÉPÉS]/[⏏] Lejátszás leállítása.

## 8.1 Zene

A  $\wedge \vee$  gombokkal lépjen be a zenei fájlokat tartalmazó mappába. A  $\wedge \vee$  gombokkal válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg az OK gombot a lejátszás elindításához. Nyomja meg az Exit gombot a lejátszás leállításához.

## 8.2 Kép

A  $\wedge \vee$  gombokkal lépjen be a képfájlokat tartalmazó mappába. A kép kiválasztásához használja a  $\wedge \vee$  gombot. Ha a formátum támogatott, a képet a kis kép a képben képernyőn jeleníti meg. Nyomja meg az OK gombot, hogy teljes képernyős módban nézze meg.

## 8.3 Film

Használja a  $\wedge \vee$  gombokat a videofájl kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott videofájl lejátszásához az előnézeti ablakban. Nyomja meg a SÁRGA gombot a kiválasztott videofájl teljes képernyős formátumban történő lejátszásához.

## 8.4 Felvételkezelő

Nyissa meg a „Felvételkezelő” menüt a rögzített TV-események megtekintéséhez és kezeléséhez. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott videofájl lejátszásához az előnézeti ablakban. Nyomja meg még egyszer az OK gombot a kiválasztott videofájl teljes képernyős formátumban történő lejátszásához.

- SÁRGA gomb: Egy kiválasztott rögzített esemény zárolásához.
- KÉK gomb: Egy kiválasztott rögzített esemény törlése.
- SÁRGA: Rögzített esemény átnevezése.
- ZÖLD: A partíció módosítása, ha elérhető.

## 8.5 HDD információk

Megjelennek a csatlakoztatott USB-tárolóeszközök adatai.

## 8.6.DVR konfiguráció

Ebben az almenüben letilthatja az Időeltolásos rögzítési funkciót, vagy kiválaszthatja a csatlakoztatott USB-tárolóeszköz alapértelmezett partícióját.



## 9. Kérdések és válaszok

<p>Miért nincs TV-jel a TV-n a vevőkészülékemből?</p>	<p>a) Ellenőrizze, hogy azt a HDMI-portot választotta-e a TV-n, amelyhez a vevő csatlakozik. b) Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel megfelelően csatlakozik-e a TV-készülék és a Nokia földi vevő HDMI-portjához.</p>
<p>Miért nincs jel a TV-n, pedig a Nokia vevőkészülék HDMI-kábellel van csatlakoztatva?</p>	<p>Lehet, hogy rossz bemeneti forrást választott a TV-készülékhez. A megfelelő HDMI-port kiválasztása után néhány másodperc múlva megkapja a jelet a Nokia vevőegységtől.</p>
<p>Miért vált a Nokia vevőkészülék automatikusan automatikus készenléti üzemmódba?</p>	<p>Az automatikus készenléti funkció aktiválva van. Kikapcsolhatja a funkciót, vagy beállíthatja azt az időtartamot, ameddig a vevőkészüléknek inaktivitás esetén automatikus készenléti üzemmódba kell kapcsolnia. Az automatikus készenléti mód beállításához lépjen a következő menübe: Beállítások -&gt; Automatikus készenlét, majd nyomja meg az OK gombot az opciók listájához.</p>
<p>Hogyan játszhatok le médiafájlokat (fotó, videó, hang) egy USB-eszkörről a Nokia vevőkészüléken?</p>	<p>Csatlakoztasson egy külső USB-eszközt az USB-porthoz. Nyomja meg a Menü gombot a távirányítón, és válassza ki a Multimédia almenüt. Válassza ki a lejátszani kívánt multimédiás fájl típusát (zene, fénykép vagy film), és erősítse meg a választást az OK gomb megnyomásával. Válassza ki a kívánt fájlt, és nyomja meg az OK gombot az előnézethez. Nyomja meg ismét az OK gombot a kiválasztott fájl teljes képernyős módban történő megjelenítéséhez.</p>

## 10. Műszaki adatok

### Hang és videó

Megjelenítési felbontás: HD TV  
Videofelbontás: 1080i, 720p, 576i  
Hangdekódolás: Dolby Digital Plus

### Rendszer

Operációs rendszer: DVB-T/T2

### Csatlakozók

Antenna bemenet  
HDMI  
USB 2.0 (0,5 V, max. 500 mA)  
AV (3,5 mm)  
Digitális hang (koaxiális)  
DC IN (12 V, 1 A)

### Általános adatok

Tápellátás: AC 100 – 240 V AC ~ 50/60 Hz  
Bemeneti feszültség: DC 12 V, 1 A  
Energiafogyasztás működés közben: max. 12 W  
Energiafogyasztás készenléti állapotban: 0,5 W  
Működési hőmérséklet 0 ~ +50 °C  
Tárolási hőmérséklet: -20 ~ +70 °C  
Méretek (Sz x Mé x Ma, mm): 112 x 123 x 24  
Súly (kg): 0,23

### Licenses

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered marks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2022 StreamView, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienna, Austria. All rights reserved.

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, used under license by StreamView GmbH.