

**NOKIA**

# Nokia Terrestrial Receiver 6000

## Free-to-Air HD

### Korisnički priručnik

#### Sadržaj

1. Sigurnost i informacije o proizvodu	4
2. Zemaljski prijemnik	5
2.1 Prednja strana	5
2.2 Stražnja strana	5
2.3 Daljinski upravljač	5
3. Instalacija	6
3.1 Sadržaj pakiranja	6
3.2 Podešavanje	7
3.3 Prvo pokretanje	8
4. Kratke upute za korištenje prijemnika	8
4.1 Mijenjanje kanala	8
4.2 Traka s informacijama	9
4.3 Audio	9
4.4 Teletekst	9
4.5 Podnaslovi	9
4.6 Vodič (EPG -elektronički programski vodič)	9
4.7 Funkcija snimanja	9
4.7.1 Trenutno snimanje	9
4.7.2 Snimanje zadržane slike	9
4.7.3 Mjerač vremena snimanja	10
4.8 Mirovanje	10
5. Funkcije izbornika	10
5.1 Popis televizijskih kanala	10
5.1.1 Popis favorita	10
5.1.2 Zaključavanje kanala	10
5.1.3 Preskakanje kanala	10
5.1.4 Prebacivanje kanala	10
5.1.5 Uredi (sortiraj, uredi ili izbriši)	11
5.2 Popis radijskih kanala	11
5.3 Roditeljska kontrola	11
5.4 Način reprodukcije	11
5.5 Izbriši sve	11
6. Instalacija	11
6.1 Pretraživanje kanala	11
6.1.1 Automatsko pretraživanje	11
6.1.2 Ručno pretraživanje	11
6.1.3 Država	12
6.1.4 Napajanje antene	12
6.1.5 Način pretraživanja	12

6.2 Logično numeriranje kanala	12
6.3 USB softver ili DB nadogradnja	12
6.4 USB sigurnosna kopija	12
6.5 Igre	13
7. Postavke	13
7.1 Jezik	13
7.1.1 Jezik	13
7.1.2 Prvi audio	13
7.1.3 Drugi audio-jezik	13
7.2 AV postavke	13
7.2.1 Televizijski sustav	13
7.2.2 Rezolucija videozapisa	13
7.2.3 Način veličine slike	13
7.2.4 Vizualni efekti	14
7.2.5 Audio izlaz	14
7.2.6 Zvučni opis	14
7.2.7 Glasnoća zvučnog opisa	14
7.2.8 Način	14
7.3 Postavka lokalnog vremena	14
7.3.1 Upotreba GMT-a	14
7.3.2 GMT vremenski pomak	14
7.3.3 Ljetno računanje vremena	14
7.3.4 Datum	14
7.3.5 Vrijeme	14
7.4 Informacije	15
7.5 Tvorničke postavke	15
7.6 Postavke OSD izbornika	15
7.6.1 Prikaz podnaslova	15
7.6.2 Istek vremena OSD izbornika	15
7.6.3 Transparentnost OSD izbornika	15
7.7 Automatski način pripravnosti	15
8. Multimedija	15
8.1 Glazba	16
8.2 Slika	16
8.3 Film	16
8.4 Upravljanje snimkama	16
8.5 HDD informacije	16
8.6 Konfiguracija digitalnog snimanja	16
9. Pitanja i odgovori	17
10. Tehničke specifikacije	18



FAQs, manuals, help and support:  
[nokia.com/shop/support](http://nokia.com/shop/support)



Register your product:  
[nokia.streamview.com/care](http://nokia.streamview.com/care)

# 1. Sigurnost i informacije o proizvodu

Proizvod je prije isporuke pažljivo provjeren i zapakiran. Prilikom raspakiranja pripazite jesu li svi dijelovi prisutni, a ambalažu držite dalje od djece. Preporučujemo vam da kutiju sačuvate dok traje jamstveno razdoblje kako biste vaš uređaj mogli savršeno zaštititi prilikom slanja na popravak ili zbog jamstva.

Molimo vas da prije rukovanja uređajem pažljivo pročitate upute i da ih sačuvate za kasniju upotrebu. Proizvod treba biti instaliran u skladu s državnim propisima.



Molimo vas da uređaj postavite na mjesto s dobrom ventilacijom te na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.

Molimo vas da uređaj isključite iz utičnice ako ga nećete koristiti dulje vrijeme. Ako je strujni kabel oštećen morate ga zamijeniti s Nokia strujnim adapterom PA1210EU. Molimo vas da kontaktirate postprodajnu podršku i tako izbjegnute moguće opasnosti.



**NAPOMENA:** Spriječite strujni udar uređaj ne izlažite kiši ili vlazi te ga zaštitite od visokih temperatura, vlage, vode i prašine. Uređaj ne koristite na vlažnim i hladnim mjestima.




U slučaju kada trebate popraviti uređaj, molimo vas da odete na internetske stranice: [nokia.com/shop/support](http://nokia.com/shop/support) i kontaktirate našu postprodajnu podršku.



Kako biste spriječili širenje vatre, svijeće i druge vrste otvorenog plamena držite dalje od uređaja. Uređaj držite dalje od izravnog sunčevog svjetla.



Ako se baterije nisu ispravno postavljene, tada postoji opasnost od eksplozije. Baterije zamijenite istom ili ekvivalentnom vrstom. Potrošene baterije moraju zbrinuti na siguran način. Bacite ih u odgovarajuću kantu za otpatke i tako spriječite zagađivanje okoliša.



Uređaj s ovim simbolom je uređaj razreda II ili dvostruko izolirani električni uređaj. Takvi su uređaji konstruirani su tako da ne trebaju siguran priključak na uzemljenje.



Ova oznaka označava kako ovaj uređaj mora biti ispravno odložen u cijeloj EU u skladu s Direktivom 2002/96/EC (WEEE) i ne smije se odlagati s miješanim komunalnim otpadom. Reciklirajte ga na odgovoran način i pomozite održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Uređaj odnesite u reciklažno dvorište ili kontaktirate trgovinu u kojoj ste ga kupili.

U skladu s Direktivom o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima, krajnji korisnici moraju vraćati stare baterije. Molimo vas da prazne baterije ne bacate u komunalni otpad, već da za njihovo odlaganje koristite sustav prikupljanja praznih baterija.


## Pojednostavljena izjava o sukladnosti EU

Ovime, StreamView izjavljuje da je uređaj tipa radijske opreme prijemnik u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:


[nokia.streamview.com/support](http://nokia.streamview.com/support)

## 2. Zemaljski prijemnik


### 2.1 Prednja strana

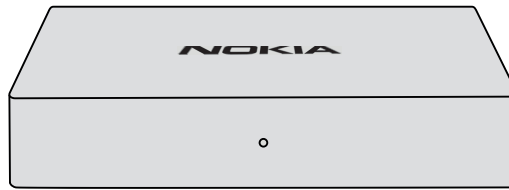

### 2.2 Stražnja strana

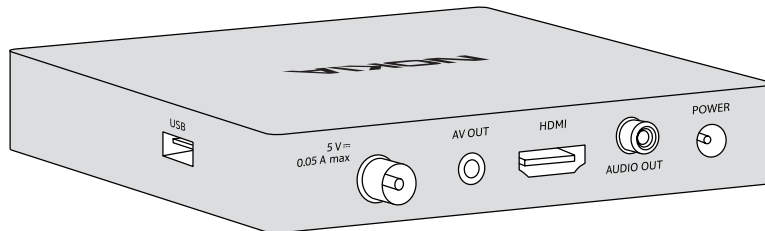

### 2.3 Daljinski upravljač







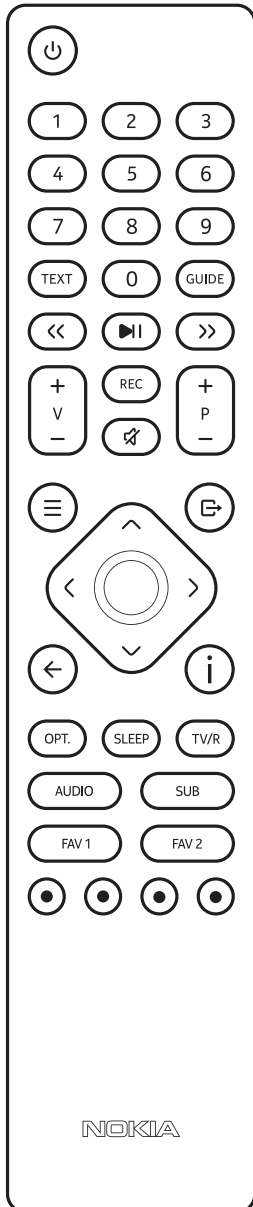


	Uključivanje/Isključivanje prijemnika (pripravnost)
0-9	- Odabir kanala prema broju kanala - Unos parametara prijema u načinu instalacije. - Podešavanje vremena u „izborniku podešavanja brojača vremena“.
TEXT	Prikazuje teletekst.
GUIDE	Aktivira funkciju EPG (elektronički programski vodič) u načinu rada televizora.
i (INFO)	Način prikazivanja: 1 x pritisak: Prikazuje informaciju o programu koji se emitira i koji će se idući emitirati. Prikazuje parametre prijema trenutne televizijske stanice. 2 x pritisak: Prikazuje pojedinosti EPG-a trenutno emitiranog televizijskog programa. Izbornik popisa kanala / pomicanje kanala: Potvrđuje položaj novog televizijskog kanala za odabrani kanal na popisu kanala / izborniku pomicanja kanala
<< >>	Brzo pomicanje unatrag/unaprijed datoteka multimedije koje se reproduciraju ili snimljenih datoteka
	Kada su priključeni vanjski uređaji za pohranu, - pokretanje/pauziranje reprodukcije multimedije ili snimki prijemnika - pokretanje/pauziranje snimki sa zadržanom slikom u načinu gledanja
REC	Snimanje televizijskog programa na spojeni uređaj za pohranu
+ V -	Glasnoća zvuka +/-
	- Prikazuje popis kanala u načinu gledanja televizora - Aktivira odabranu stavku izbornika u načinu rada izbornika
+ P -	Brzo prebacivanja kanala u načinu gledanja
	Utišavanje glasnoće
≡ MENÜ	- Otvara glavni izbornik - Jedan korak natrag u načinu rada izbornika
	Izlaz iz izbornika ili podizbornika
^ v	Izbornik isključen: promjena kanala na prethodni/idući Izbornik uključen: pomiče pokazivač gore/dolje
< >	Izbornik isključen: pojačava/smanjuje razinu glasnoće Izbornik uključen: promjena postavki određenih izbornika
←	Prebacivanje između trenutnog i zadnjeg gledanog televizijskog kanala
OPT.	Prikazuje popis favorita u načinu popisa kanala
SLEEP	Podešavanje vremena automatskog isključivanja
TV/R	Prebacivanje između načina rada radija i televizije
AUDIO	Odabir dostupnih zvučnih zapisa i audio načina rada
SUB	Prikazuje popis dostupnih jezika podnaslova
FAV 1	U načinu prikazivanja: Pritisnite gumb FAV1 za prikaz dostupnih grupa favorita. Odaberite željenu grupu favorita i pritisnite OK za dodavanje trenutnog televizijskog kanala u odabranu grupu favorita. Izbornik popisa televizijskih kanala: Pritisnite gumb FAV1 za prikaz dostupnih grupa favorita. Odaberite željenu grupu favorita i pritisnite OK za dodavanje željenih televizijskih programa u odabranu grupu favorita.
FAV 2	U načinu prikazivanja: Pritisnite gumb FAV2 za prikaz kreiranih grupa favorita. Odaberite kanal iz odabrane grupe favorita i pritisnite OK. Pritisnite izlaz i zatvorite popis.
	Funkcija uređivanja u izborniku, funkcija multimedije i teleteksta. Pridržavajte se prijedloge na zaslonu.

# 3. Instalacija

## 3.1 Sadržaj pakiranja



Terrestrial Receiver

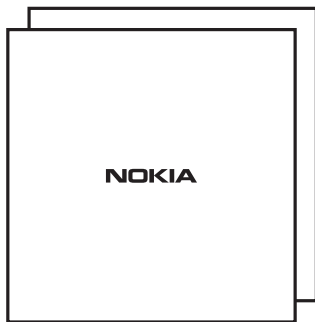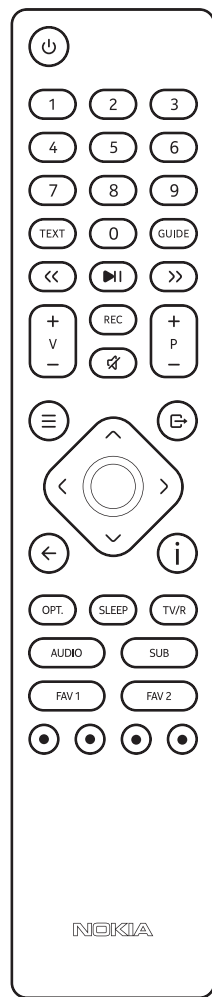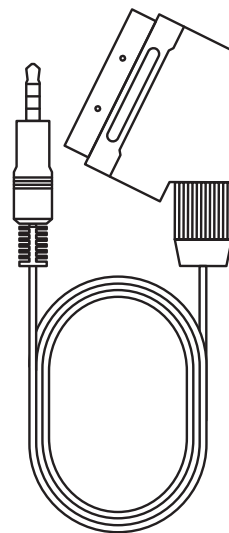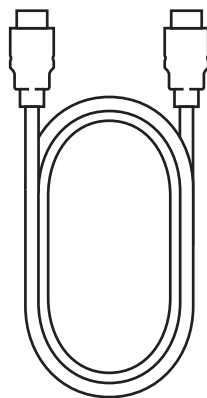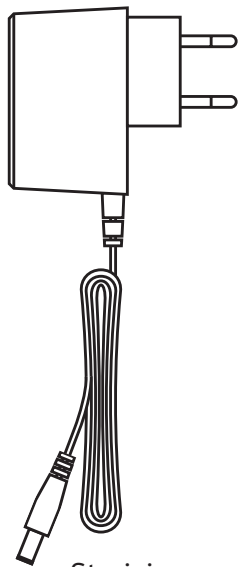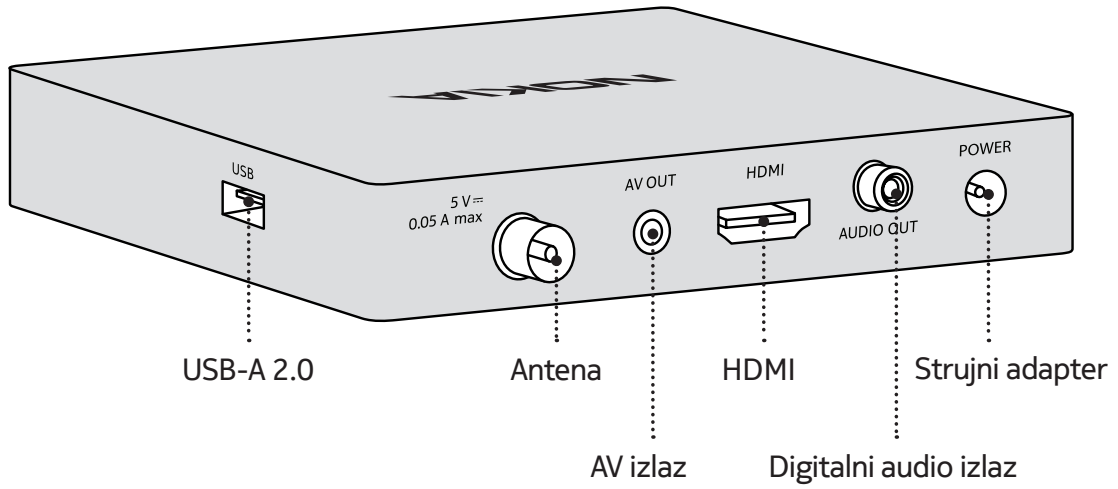


Radna temperatura:  
0°C-50°C

## 3.2 Podešavanje


1

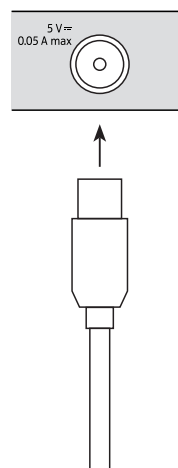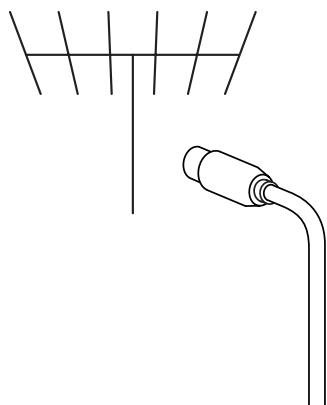



2

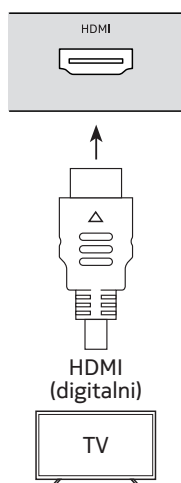



or

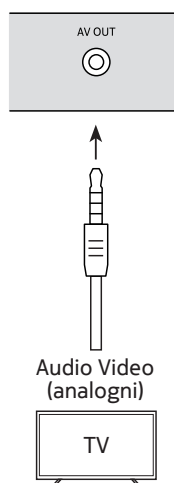


3

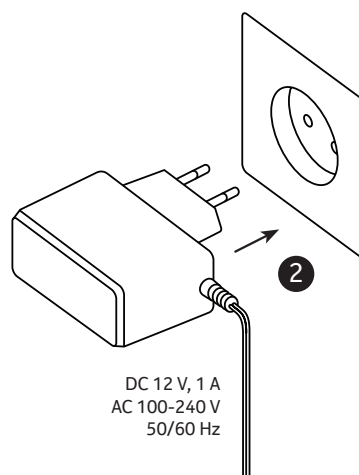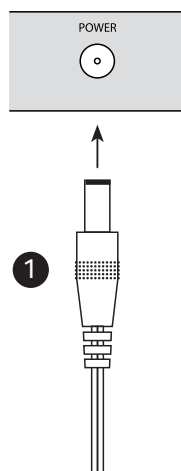

4

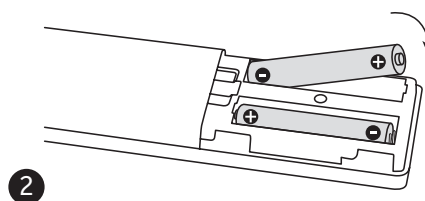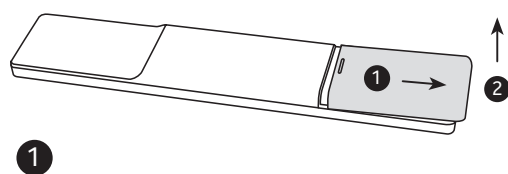

## Dodatno

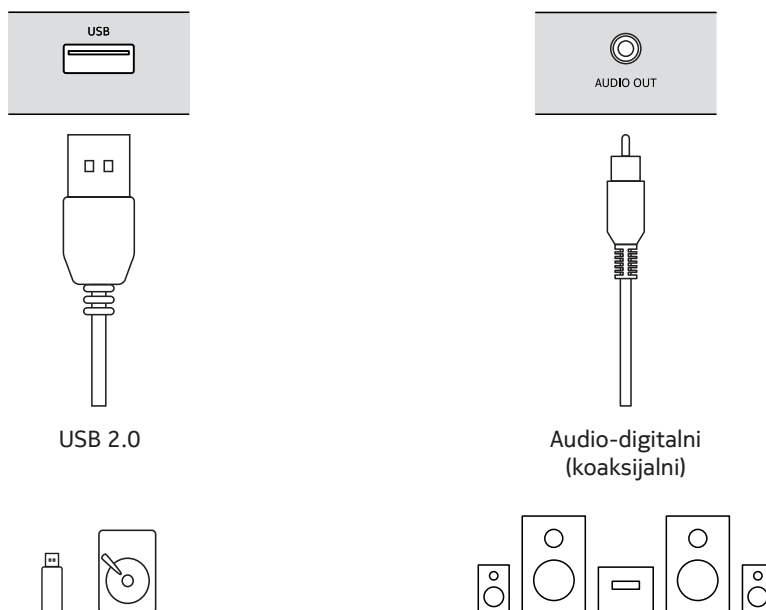

### 3.3 Prvo pokretanje

Kada prvi put pokrenete Nokia prijemnik, na zaslonu televizora pojavit će se pomoćnih početnog podešavanja. Koristite gumbе ^ v za označavanje postavke koju želite promijeniti Koristite gumbе < > za promjenu vrijednosti ili pritisnite OK za otvaranje popisa brzog odabira.

- Jezik: Odaberite jezik prikaza na zaslonu (OSD).
- Država: Odaberite državu u kojoj se prijemnik koristi. Ovisno o odabranoj državi, podesite će se LCN postavke i raspored kanala.
- Napajanje antene: aktivirajte ovu funkciju postavljanjem u položaj „Uključeno“ (on) ako spajate prijemnik Nokia na aktivnu DVB-T2 antenu. Ako aktivirate ovu funkciju, prijemnik će opskrbiti 5 V AC strujom aktivnu DVB-T2 antenu pomoću priključenog kabela antene. Deaktivirajte ovu funkciju postavljanjem u položaj „Isključeno“ (off) ako koristite pasivnu DVB-T2 antenu.
- Način pretraživanja: Odaberite „FTA“ za spremanje samo besplatnih kanala ili odaberite „Sve“ za spremanje i kodiranih kanala. Prijemnik Nokia je prijemnik za besplatne kanale, tako da trebate odabrati FTA kao način pretraživanja. Jednom kada se sve postavke podese, označite „Pretraživanje kanala“ i pritisnite OK za početak pretraživanja. Prijemnik će sada pretraživati sve dostupne kanale. Kada pretraživanje završi, prijemnik se prebacuje u način prikazivanja.

NAPOMENA: odabir krive države može rezultirati neurednim popisom kanala, a neki kanali mogu nedostajati. U slučaju da se izbornik vođenog postupka instalacije ne prikaže kada prijemnik uključite prvi put, tada vratite prijemnik za tvorničke postavke pritiskom na gumb IZBORNIK i u podizborniku „Sustav“ (zadani PIN 000) odaberite „Vrati na tvorničke postavke“.

## 4. Kratke upute za korištenje prijemnika

Sljedeće kratke upute upoznat će vas s osnovnim postupcima.

Za uključivanje prijemnika ili za prebacivanje u način pripravnosti, na daljinskom upravljaču pritisnite POWER (uključivanje/isključivanje).

Pomoću gumba < > ili V+/V- možete podesiti glasnoću.

### 4.1 Mijenjanje kanala

Kanale na prijemniku možete mijenjati na sljedeće načine:

- Izravnim pristupom: možete izravno odabrati željeni kanal unosom broja kanala pomoću brojčanih gumba



- 0-9. Moguće je unijeti broj koji ima manje od četiri znamenke. Samo pričekajte nekoliko sekundi i prijemnik će se prebaciti na odabrani kanal. Ili, možete pritisnuti OK za trenutno prebacivanje nakon odabire broja kanala.
- Pomoću popisa kanala: pritisnite OK u načinu prikazivanja za prikaz popisa kanala televizora. Koristite gume ^ v za traženje i označavanje željenog kanala i pritisnite OK za odabir označenog kanala. Ponovno pritisnite OK i sakrijte popis kanala te gledajte odabrani kanal. Za brže traženje kanala na popisu kanala možete koristiti gume P+/P- ili < > za kretanje po stranicama popisa. Pritisnite OK za gledanje odabranog kanala.
  - Pomoću gumba ^ v ili P+/P-: pritisnite gume ^ v ili P+/P- za mijenjanje kanala u načinu prikazivanja.

## 4.2 Traka s informacijama

Dok gledate televiziju, možete pritisnuti gumb INFO za pristup informacijama o trenutnom kanalu. Dvaput pritisnite gumb INFO za prošireni prikaz EPG-a s pojedinostima o trenutnom kanalu. Upamtite kako ovu uslugu omogućava televizijska kuća koja emitira program. Sadržaj i dostupnost ovise o televizijskoj kući koja emitira program.

## 4.3 Audio

Za odabir različitih zvučnih zapisa ili audio načina rada, pritisnite gumb AUDIO u načinu prikazivanja. Prikazat će se dijaloški okvir „Postavke zvuka“. Koristite gume < > za odabir dostupnog zvučnog zapisa ili audio načina rada (mono, stereo, desni, lijevi).

## 4.4 Teletekst

Prijemnik je opremljen s funkcijom teleteksta. Za pristup teletekstu pritisnite gumb TEXT u načinu prikazivanja i koristite gume 0-9 za pristup stranici s određenim brojem. Koristite gume ^ v za odabir iduće/prethodne stranice te gume < > za odabir podstranice. Pritisnite izlaz ili TEKST za vraćanje u način prikazivanja.

## 4.5 Podnaslovi

Neki kanali podržavaju odabir jezika podnaslova. Pritisnite SUB u načinu prikazivanja za prikaz popisa dostupnih jezika podnaslova. Pomoću gumba ^ v odaberite podnaslov i za potvrdu pritisnite OK. Ili pritisnite izlaz ili SUB i napustite opciju podnaslova bez promjene.

## 4.6 Vodič (EPG -elektronički programski vodič)

Elektronički programski vodič omogućuje vam pregled programa i programskih informacija. Za pristup programskom vodiču, pritisnite VODIČ. Koristite gume ^ v za odabir kanala, a gume < > za odabir emisije. Pritisnite OK za prikaz detaljnih informacija o odabranoj emisiji. Ako želite podesiti funkciju mjerača vremena za odabranu emisiju, pritisnite ZELENI gumb. Iz programskog vodiča možete izaći pomoću gumba izlaz i vratiti se u način prikazivanja. Upamtite kako ovu uslugu omogućava televizijska kuća koja emitira program. Sadržaj i dostupnost ovise o televizijskoj kući koja emitira program.

## 4.7 Funkcija snimanja

Trebate spojiti vanjski USB uređaj za snimanje (USB flash memoriju ili vanjski tvrdi disk). Na zaslonu televizora pojavit će se skočna poruka kao potvrda da je prijemnik prepoznao vanjski uređaj za pohranu.

### 4.7.1 Trenutno snimanje

Pritisnite gumb REC za pokretanje trenutnog snimanja. Pritisnite gumb REC ili gumb izlaz za zaustavljanje trenutnog snimanja. Zatim odaberite „Da“ u skočnoj poruci i pritiskom na gumb OK potvrdite zaustavljanje snimanja.

### 4.7.2 Snimanje zadržane slike

Pritisnite gumb reprodukcije/pauze u načinu prikazivanja i pokrenite snimanje zadržane slike. Ponovno pritisnite gumb reprodukcije/pauze za reproduciranje snimanja zadržane slike. Za zaustavljanje snimanja zadržane slike pritisnite gumb izlaz. Zatim odaberite „Da“ u skočnoj poruci i pritiskom na gumb OK potvrdite zaustavljanje snimanja.

### 4.7.3 Mjerač vremena snimanja

Za podešavanje funkcije mjerača vremena odaberite izbornik >popis kanala > postavka mjerača vremena. Odaberite jedan od 20 mjerača vremena i pritisnite OK.

Za podešavanje funkcije mjerača vremena kofigurirajte sljedeće postavke

- TV/RADIO: odabir televizijskog ili radijskog kanala
- Ponavljanje: možete odabrati želite snimati odabranu emisiju jednom dnevno ili tjedno.
- Kanal: odabir televizijskog kanala
- Datum aktiviranja: podesite datum
- Vrijeme početka: podešavanje vremena početka
- Vrijeme završetka: podešavanje vremena završetka
- Način rada: Odaberite „Gledaj“ ako želite gledati emisiju ili „Snimi“ ako želite snimiti emisiju.
- Spremi ili poništi: kada dovršite sve postavke odaberite „Spremi“ za aktiviranje funkcije mjerača vremena ili „Poništi“ za izlaz bez spremanja.

Napomena: verzija softvera ne podržava funkciju snimanja. Posjetite internetske stranice [www.nokia.streamview.com](http://www.nokia.streamview.com) ako želite kupiti ili preuzeti verziju softvera s funkcijom snimanja.

### 4.8 Mirovanje

Uzastopno pritisnite gumb MIROVANJE i odaberite vrijeme automatskog isključivanja (10/30/60/90/120 min.) nakon kojeg će prijemnik preći u način pripravnosti. Zadana postavka je „ISKLJUČENO“.

## 5. Funkcije izbornika

### 5.1 Popis televizijskih kanala

#### 5.1.1 Popis favorita

Svoje omiljene kanale možete dodati na 16 popisa favorite uključujući 8 popisa favorita s nazivom žanra.

Pritisnite gumb FAV1. Prikazat će se „dodatni popis favorita“. Koristite ^ v gumbe za odabir jednog od ponuđenih popisa favorita. Pritisnite OK za odabir kanala s popisa kanala koji želite dodati na odabrani popis favorita. Odabrani kanali označit će se simbolom srca.. Kad završite s odabranim kanalima, pritisnite gumb izlaz za završetka i spremanje kanala na popis favorita.

Ponovite ovaj postupak za kreiranje dodatnih popisa favorita.

Za uklanjanje kanala s popisa favorita, ponovite gornji postupak i uklonite oznaku odabira kanala kojeg želite ukloniti s popisa favorita.

#### 5.1.2 Zaključavanje kanala

Pritisnite ŽUTI gumb i označite „oznaku katanca“. Za nastavak ove aktivnosti unesite lozinku. Zadana lozinka je 0000. Pritisnite gumb ^ v za odabir kanala kojeg želite zaključati i pritisnite OK. Zaključani kanal(i) bit će označen(i) simbolom katanca. Pritisnite gumb izlaz i završite ovu aktivnost i spremite je.

#### 5.1.3 Preskakanje kanala

Pritisnite ZELENI gumb i označite „oznaku preskoči“. Odabrani kanali preskočit će se kada pretražujete kanale pomoću gumba ^ v.

Koristite gumbe ^ v za odabir kanala i pritisnite OK za stavljanje ili uklanjanje oznake preskakanja. Kanali podešeni za preskakanje označit će se simbolom. Kada napravite sve promijene, pritisnite gumb izlaz za završavanje ove aktivnosti i spremanje.

Napomena: još uvijek možete pristupiti ovim kanalima na popisu kanala.

#### 5.1.4 Prebacivanje kanala

Pritisnite ŽUTI gumb i označite „oznaku prebaci“. Koristite gumbe ^ v za označavanje kanala i za odabir pritisnite OK. Možete odabrati jedan ili više kanala. Označite novi položaj za odabrani kanal i pritisnite gumb INFO i prebacite ga na novi položaj.

Pritisnite gumb izlaz i završite ovu aktivnosti. Pojavit će se traka za spremanja s opcijama „Da“ ili „Ne“,

Napomena: Za neke države prilikom prve instalacije LNC funkcija je aktivirana kao zadana postavka. Ako želite promijeniti redoslijed kanala na popisu kanala, tada trebate deaktivirati LCN funkciju u izborniku instalacija /

lokalni brojevi kanala. Ponovite postupak automatskog pretraživanja u izborniku pretraživanja kanala.

### 5.1.5 Uredi (sortiraj, uredi ili izbriši)

- Pritisnite ŽUTI gumb i označite „oznaku sortiraj“. Označite opciju sortiranja i pritisnite gumb izlaz za dovršenje ove aktivnosti i spremanje.
- Pritisnite ZELENI gumb i označite „oznaku uredi“. Odaberite aktivnost ako želite promijeniti naziv kanala. Koristite gumb  $\wedge \vee$  za odabir kanala kojem želite promijeniti naziv. Pritisnite OK za prikaz virtualne tipkovnice. Nakon promijene naziva odabranog kanala, odaberite i pritisnite OK na virtualnoj tipkovnici i sakrijte virtualnu tipkovnicu. Pritisnite ŽUTI gumb i potvrdite promjenu naziva. Pritisnite gumb izlaz i završite ovu aktivnost i spremite je.
- Pritisnite PLAVI gumb i označite „oznaku izbriši“. Odaberite kanal koji želite izbrisati. Pritisnite gumb OK i odaberite kanal(e). Pritisnite gumb izlaz i završite ovu aktivnost i izađite iz ovog izbornika.

Napomena: izbrisani kanali mogu se vratiti samo ako ponovno obavite pretraživanje frekvencija u izborniku pretraživanja kanala.

### 5.2 Popis radijskih kanala

Pogledajte poglavlje 5.1 Popis televizijskih kanala. Postupak je identičan za popis radijskih kanala.

### 5.3 Roditeljska kontrola

Ovaj izbornik omogućuje vam zaštititi izbornik instalacije i/ili kanale s PIN kodom. Možete kreirati novi PIN kod. Koristite gumb  $\wedge \vee$  i odaberite „Roditeljsku kontrolu“ na izborniku popisa kanala te za nastavak pritisnite OK. Od vas će se tražiti da unesete svoju lozinku (zadani PIN: 0000).

- Dobno ograničenje: pritisnite OK za podešavanje opcija i dobi za funkciju „Roditeljske kontrole“.
- Zaključavanje izbornika: zaključava izbornik instalacije. Izbornik zaključavanja možete podesiti na „Uključeno“ i „Isključeno“.
- Zaključavanje kanala: možete aktivirati ili deaktivirati funkciju zaključavanja televizijskih ili radijskih kanala koji su zaključani na popisu kanala (izbornik > popis kanala > popis televizijskih kanala > zaključavanje). Kao zadana postavka, ova funkcija je aktivirana s opcijom „Uključeno“.
- Nova lozinka: Unesite novi PIN kod (4 znamenke) koji želite koristiti. Preporučujemo da ga zapišete i kasnije zapamtite.
- Potvrda lozinke: za potvrdu ponovno unesite svoj novi PIN. Pritisnite OK za spremanje promjene.

### 5.4 Način reprodukcije

Koristite gumb  $\langle \rangle$  za odabir načina reprodukcije (sinkronizacija stabilan/AV)

### 5.5 Izbriši sve

Brisanje svih spremljenih (televizijskih i radijskih) kanala.

## 6. Instalacija

Pritisnite IZBORNİK i gumb  $\langle \rangle$  za odabir izbornika „Instalacija“, Koristite gumb  $\wedge \vee$  za označavanje podizbornika i pritisnite OK za odabir izbornika

### 6.1 Pretraživanje kanala

#### 6.1.1 Automatsko pretraživanje

U ovom izborniku možete automatski pretraživati sve primljene kanale u odabranoj državi/regiji u skladu s frekvencijama prijema. Upamtite kako će se izbrisati svi prethodno instalirani kanali i popisi favorita. Novopronađeni kanali instalirani će se na popisu kanala, a zatim možete kreirati novi popis favorita. Označite „Automatsko pretraživanje“ i pritisnite OK za početak pretraživanja.

#### 6.1.2 Ručno pretraživanje

U ovom izborniku možete pretraživati kanale na određenoj frekvenciji prijema ili broju kanala. Koristite gumb  $\wedge \vee$  za označavanje opcije pretraživanja.

- Frekvencija kanala: izravno unesite kanal prijema pomoću brojčanih gumba ili gumba  $\wedge \vee$  za promjenu

- vrijednosti.
- Frekvencija (kHz): izravno unesite frekvenciju prijema pomoću brojčanih gumba ili gumba  $\wedge$   $\vee$  za promjenu vrijednosti.
- Širina frekvencijskog pojasa: koristite gumb  $\wedge$   $\vee$  za podešavanje širine frekvencijskog pojasa kanala prijema.
- Pretraživanje mreže: prebacivanje između „Da“ ili „Ne“ za pretraživanje mreže.
- Ručno pretraživanje: označite „Ručno pretraživanje“ i pritisnite OK za početak pretraživanja. Novo pronađeni kanali dodat će se na popis kanala.

### 6.1.3 Država

U ovom izborniku možete podesiti državu kanala koje želite pretražiti. Pritisnite OK za otvaranje popisa i brzi odabir.

### 6.1.4 Napajanje antene

Ako koristite aktivnu antenu (s ugrađenim pojačalom), tada prebacite opciju „Napajanje antene“ na uključeno. Ako koristite pasivnu antenu (bez ugrađenog pojačala) tada odaberite isključeno.

### 6.1.5 Način pretraživanja

Koristite gumb  $\langle$   $\rangle$  za odabir „Načina pretraživanja“ i odabir između „FTA“ (besplatnih) i „Svih kanala“.

## 6.2 Logično numeriranje kanala

Logično numeriranje kanala (LCN) je funkcija koja dodjeljuje određene brojeve kanala svakom programu i usluzi koja se prenosi preko multipleksa za emitiranje.

Koristite gumb  $\langle$   $\rangle$  i za funkciju LCN odaberite „Uključeno“ ili „Isključeno“.

## 6.3 USB softver ili DB nadogradnja

Nadogradnja softvera je instalacija nove verzije softvera zbog poboljšanja rada prijemnika. DB nadogradnja (baza podataka) je instalacija popisa kanala u zemaljskom prijemniku Nokia.

Kada je dostupan novi softver ili DB za prijemnik, on se može preuzeti sa internetske stranice [www.nokia.streamview.com](http://www.nokia.streamview.com).

DB nadogradnja omogućuje vam i kopiranje popisa kanala s jednog prijemnika Nokia na nekoliko drugih prijemnika Nokia. Pogledajte poglavlje 6.4 USB sigurnosna kopija za kreiranje DB datoteke.

Spremite softver ili DB datoteku (\*.bin datoteku) u korijenski direktoriju USB uređaja za pohranu i umetnite ga u otvor za USB na prijemniku. Na zaslonu televizora prikazat će se poruka „Spojen USB uređaj za pohranu“. Otvorite izbornik instalacija / USB nadogradnja

Odaberite način rada:

- Nadogradnja: instalacija nove verzije softvera
- Glavni kod: samo nadogradnja softvera, bez brisanja korisničkih podataka
- Korisnička DB: instalacija popisa kanala

Datoteka nadogradnje: odabir datoteke iz USB uređaja za pohranu.

Odaberite pokreni i pritisnite OK za pokretanje postupka nadogradnje. Pojavit će se poruka „Sigurno želite nadograditi?“. Ako se slažete, odaberite „Da“. Pojavit će se poruka „Kopiranje flash memorije“ Ne isključujte!“. Traka napretka prikazuje 100% kada je postupak dovršen, a uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.

Upozorenje: Nakon ažuriranja, prijemnik se automatski ponovno pokreće. Tijekom postupka nadogradnje NIKAD nemojte iskopčati prijemnik iz strujne utičnice ili isključiti napajanje! To može oštetiti prijemni ili poništiti jamstvo! Upamtite kako će se popis kanala i popisi favorita prepisati.

## 6.4 USB sigurnosna kopija

Ova funkcija omogućava vam kreiranje sigurnosne kopije za korisničku DB (bazu podataka) ili postavki na USB uređaj za pohranu.

Korisnička DB sadrži popise kanala (popise televizijskih i radijskih kanala) zemaljskog prijemnika Nokia.

Prethodno podešeno sadrži postavke zemaljskog prijemnika Nokia.

Možete kreirati sigurnosnu kopiju popisa kanala i postavki na USB uređaju i prenijeti ih na druge zemaljske prijemnike Nokia pomoću funkcije USB nadogradnje.

Umetnite vanjski USB uređaj za pohranu, odaberite „Način sigurnosne kopije“ (Korisnička DB/prethodno podešeno) i pritisnite „Pokreni“. Na zaslonu će se prikazati „Očitavanje flash memorije“ . „Pisanje datoteke“ - „Uspješno kreirana sigurnosna kopija“.

Napomena:

1. Preporučujemo da koristite prazni USB uređaj za pohranu za kreiranje sigurnosne kopije na USB uređaju.
2. Uvijek napravite sigurnosnu kopiju podataka na USB uređaju za pohranu prije nego što ga koristite sa prijemnikom.
3. Tvrtka StreamView neće biti odgovorna za nikakav gubitak informacija ili okolnosti proizašle iz gubitka informacija.
4. Tijekom kreiranja sigurnosne kopije nikad ne odspajate USB uređaj za pohranu i strujno napajanje.

## 6.5 Igre

- Othello
- Tetris

## 7. Postavke

### 7.1 Jezik

Ovaj izbornik omogućuje vam podešavanje preferencija jezika.

#### 7.1.1 Jezik

Koristite gumbе < > za odabir jezika OSD-a. Pritisnite OK za otvaranje i brži odabir.

#### 7.1.2 Prvi audio

Prvi audio-jezik slijedi OSD prikaz kao zadana postavka. Možete koristiti gumbе < > za promjenu audio-jezika kao prvog prioriteta, ako je dostupno

#### 7.1.3 Drugi audio-jezik

Koristite < > gumbе za odabir jezika koji će se reproducirati kada je odabrani 1.audio-jezik nije dostupan.

### 7.2 AV postavke

Koristite ovaj izbornik za uparivanje prijemnika i televizora i/ili kućnogkina. Pritisnite OK za otvaranje opcija postavki.

#### 7.2.1 Televizijski sustav

Koristite gumbе < > za odabir televizijskog sustava (Auto, PAL, NTSC) koji odgovara specifikacijama televizora.

#### 7.2.2 Rezolucija videozapisa:

Na zaslonu televizora odaberite „Rezolucija videozapisa“. Opcije su: Automatski (automatsko prepoznavanje rezolucije videozapisa ponuđene prijemniku) i ručni odabir 576i do 1080p. Odaberite postavku koja odgovara specifikacijama televizora. Odabir rezolucije iznad 576i moguć je samo kod televizora koji su spojeni na prijemnik putem HDMI izlaza.

#### 7.2.3 Način veličine slike

Odaberite način veličine slike televizora Opcije su:

- Automatska: automatsko prepoznavanje načina veličine slike ponuđenog prijemniku.
- 4:3LetterBox: crne crte na vrhu i dnu slike omjera 4:3 za 4:3 zaslon i 16:9 za 16:9 zaslon televizora.
- 4:3PanScan: prikazuje16:9 široki zaslon na cijelom zaslonu kod televizora zaslona 4:3.

## 7.2.4 Vizualni efekti

Odaberite „Način veličine slike“ na televizoru. Opcije su: Standardna, zadana, živopisna.

## 7.2.5 Audio izlaz

- PCM (Pulse Code Modulation) je u biti način modulacije. Kada podesite ovu opciju prijemnik dešifrira sve digitalne audio datoteke. Dešifrirane audio datoteke se prenose nekomprimirane na spojene uređaje (televizor ili AV pojačalo). Spojeni uređaji ne trebaju raditi ništa kako bi obradili zvuk kada ga prime.
- BS izlaz (Bitstream - binarni slijed): Bitstream prijenos prenosi komprimirane audio datoteke od prijemnika do AV pojačala. AV pojačalo zatim dešifrira podatke u nekomprimirane izlazne podatke. Ova opcija treba se odabrati za prijenos formata surround zvuka od prijemnika od AV pojačala, AV predpojačala ili kombinacije pojačala snage zvuka.
- SPDIF: Digitalni audio podaci prenose se pomoću električnih impulsa od prijemnika do AV pojačala.
- Automatski: automatska postavka načina izlaza zvuka prijemnika nakon automatskog prepoznavanja svojstva zvuka uređaja (televizor ili AV pojačalo).

## 7.2.6 Zvučni opis

Ovu opciju podesite na „Uključeno“ ako želite imati podršku audio zapisa koji opisuje sadržaj na zaslonu. Korisno je za osobe oštećenog vida.

## 7.2.7 Glasnoća zvučnog opisa

Odaberite glasnoću za AD zvučni zapis.

## 7.2.8 Način

Odaberite između načina podešavanja „STB“, „TV“ i „AV“.

## 7.3 Postavka lokalnog vremena

Podesite vremensku zonu za izbornik i sustav. Koristite gumbе  $\wedge$   $\vee$  za označavanje postavke. Vrijednosti se mogu promijeniti pomoću gumba  $\langle$   $\rangle$ .

### 7.3.1 Upotreba GMT-a

Podesite na „UKLJUČENO“, vrijeme će automatski slijediti promijene na ljetno računanje vremena. Podesite na „Isključeno“ za ručno podešavanje u idućem koraku dolje.

### 7.3.2 GMT vremenski pomak

Omogućuje vam podešavanje vremenske zone u kojoj živite. Ova opcija dostupna je samo kada je upotreba GMT-a podešena na „Uključeno“. Raspon GMT vremenskog pomaka je „-11:30 ~ +12:00“.

### 7.3.3 Ljetno računanje vremena

Postavka za promjenu ljetnog računanja vremena.

- Automatsko: promjena ljetnog računanja vremena podešava se automatski.
- Isključeno: promjena ljetnog računanja vremena je isključena.
- Uključeno: promjena ljetnog računanja vremena se aktivira ručno.

### 7.3.4 Datum

Omogućava vam podešavanje datuma, ova opcija dostupna samo kada je upotreba GMT-a podešena na „Isključeno“.

### 7.3.5 Vrijeme

Omogućava vam podešavanje vremena, ova opcija dostupna je samo kada je upotreba GMT-a podešena na „Isključeno“.

## 7.4 Informacije

Neka zaslona s informacijama bude spreman kad zovete naš telefonski broj za pomoć. Osoba koja se javi može od vas tražiti informacije navedene na zaslonu.

## 7.5 Tvorničke postavke

Ova opcija omogućuje vam vraćanje prijemnika na tvorničke postavke, što briše sve spremljene kanale. Koristite gumbе  $\wedge \vee$  za odabir izbornika „Tvorničke postavke“ i pritisnite OK. Od vas će se tražiti da unesete svoju svoj PIN kod. Unesite točan PIN kod pomoću gumba 0~9. (ZADANI PIN: 0000). Prikazat će se prozor potvrde. Za učitavanje tvorničkih postavki odaberite „Da“. Za poništenje odaberite „Ne“. Za napuštanje izbornika pritisnite izlaz.

UPOZORENJE: Vraćanjem prijemnika na tvorničke postavke sve vaše postavke i pohranjeni kanali zauvijek će se izbrisati. Ovu opciju koristite pažljivo.

## 7.6 Postavke OSD izbornika

### 7.6.1 Prikaz podnaslova

Odaberite „Uključeno“ za aktiviranje podnaslova na zaslonu.

### 7.6.2 Istek vremena OSD izbornika

Podešava vrijeme nakon kojeg nestaju trake i poruke na zaslonu. Raspon je 3~10 sekundi.

### 7.6.3 Transparentnost OSD izbornika

Možete podesiti transparentnost OSD izbornika od 0~ 50% u razmaku od 10%.

## 7.7 Automatski način pripravnosti

Automatski način pripravnosti pomaže vam smanjiti potrošnju struje. Označite izbornik „Automatski način pripravnosti“ i pritisnite gumbе  $< >$  za podešavanje vremena između 1 i 6 sati, prijemnik će se prebaciti u način pripravnosti ako ne primi niti jednu naredbu od daljinskog upravljača u navedenom vremenu. Automatski način pripravnosti podesite na „Isključeno“ i deaktivirajte funkciju automatskog načina pripravnosti. Zadana postavka je 3 sata.

## 8. Multimedija

Ova funkcija omogućuje vam reprodukciju različitih vrsta multimedijских datoteka sa spojenog USB uređaja za pohranu. Spojite USB uređaj za pohranu i koristite gumbе  $\wedge \vee$  za označavanje željenog izbornika te pritisnite gumb OK za pristup odabranom izborniku.

Izbornik multimedije sastoji se od sljedećih podizbornika:

- Glazba: odaberite „glazbu“ za reproduciranje audio datoteka u formatima MP3, OGG i FLAC.
- Slike: odaberite „slike“ za reproduciranje omiljenih slika u formatu JPG ili BMP.
- Film: odaberite „film“ i pritisnite OK za ulaz u ovaj izbornik za reproduciranje svih vrsta formata videozapisa.
- Upravljanje snimanjem: odaberite „upravljanje snimanjem“ i pritisnite gumb OK za reproduciranje ili uređivanje snimki.
- HDD informacije
- Konfiguracija digitalnog snimanja

Kada pristupite reprodukciji multimedije, tada je označena korijenska mapa USB uređaja za pohranu. Pritisnite OK za otvaranje odgovarajućih mapa/podmapa direktorija. U gornjem desnom uglu zaslona prikazuju se korijenske mape za lakšu navigaciju. Pritisnite gumbе  $\wedge \vee$  za odabir datoteke ili mape i pritisnite OK za otvaranje mape ili podmape (ako je dostupno) ili za pokretanje reprodukcije datoteke. Pritisnite izlaz i ili pritisnite OK za otvaranje cijelog zaslona. Koristite gumbе na dolje opisan način za odabir funkcija tijekom različitih načina reprodukcije.

Općenito:

- [Reproduciraj/pauza]/[▶|⏸] pokreće ili pauzira reprodukciju multimedijske datoteke.
- [FF] [FB]/[◀ ▶] funkcija skoka u načinima reprodukcije multimedijskih datoteka.
- [IZLAZ]/[⏹] zaustavljanje reprodukcije

## 8.1 Glazba

Koristite gumbе ^v za ulazak u mapu s glazbenim datotekama. Koristite gumbе ^v za odabir datoteke i pritisnite OK za pokretanje reprodukcije. Pritisnite izlaz za zaustavljanje reprodukcije.

## 8.2 Slika

Koristite gumbе ^v za ulaz u mapu sa slikovnim datotekama. Koristite gumbе ^v za odabir slike. Ako je format podržan, tada on prikazuje sliku na malom zaslonu sa slikom u slici. Pritisnite OK za njenog gledanja u načinu cijelog zaslona.

## 8.3 Film

Koristite gumbе ^v za odabir datoteke videozapisa. Pritisnite OK za reprodukciju odabrane datoteke videozapisa u prozoru pretprikaza. Pritisnite ŽUTI gumb za reproduciranje odabrane datoteke videozapisa u formatu cijelog zaslona.

## 8.4 Upravljanje snimkama

Otvorite izbornik „Upravljanje snimkama“ za gledanje i upravljanje snimljenim televizijskim emisijama. Pritisnite OK za reprodukciju odabrane datoteke videozapisa u prozoru pretprikaza. Pritisnite ŽUTI gumb za reproduciranje odabrane datoteke videozapisa u formatu cijelog zaslona.

- ŽUTI gumb: za zaključavanje odabrane snimljene emisije.
- PLAVI gumb: za brisanje odabrane snimljene emisije.
- ŽUTO: za promjenu naziva snimljene emisije.
- PLAVO: za promjenu particije, ako je dostupno.

## 8.5 HDD informacije

Vidjet ćete informacije na spojenom USB uređaju za pohranu.

## 8.6 Konfiguracija digitalnog snimanja

U ovom podizborniku možete deaktivirati funkciju snimanja zadržane slike ili odabrati zadanu particiju spojenog USB uređaja za pohranu.



## 9. Pitanja i odgovori

<p>Zašto televizor ne prima televizijski signal iz prijemnika?</p>	<p>a) Provjerite je li odabran HDIM ulaz na televizoru kada je prijemnik spojen. b) Provjerite je li HDMI kabel ispravno spojen u HDMI ulaz televizora i zemaljskog prijemnika Nokia.</p>
<p>Zašto nemam signal na televizoru iako je prijemnik Nokia spojen pomoću HDMI kabela?</p>	<p>Možda ste odabrali krivi ulazni izvor na televizoru. Nakon odabira ispravnog HDMI ulaza, primit ćete signal iz prijemnika Nokia za nekoliko sekundi.</p>
<p>Zašto prijemnik Nokia automatski ulazi u automatski način pripravnosti?</p>	<p>Automatski način pripravnosti je aktiviran. Funkciju možete deaktivirati ili podesiti trajanja kada se prijemnik treba prebaciti u automatski način pripravnosti u slučaju neaktivnosti. Za podešavanje automatskog načina pripravnosti idite na sljedeći izbornik; postavke -&gt; automatski način pripravnosti i pritisnite OK za popis opcija.</p>
<p>Kako mogu reproducirati medijske datoteke (fotografije, videozapise, zvuk) s USB uređaja na prijemnik Nokia?</p>	<p>Spojite vanjski USB uređaj na USB ulaz. Pritisnite gumb izbornik na daljinskom uređaju i odaberite podizbornik multimedije. Odaberite vrstu datoteke multimedije koju želite reproducirati (glazba, fotografije ili film) i potvrdite odabir pritiskom na gumb OK. Odaberite željenu datoteku i za pretpregled pritisnite gumb OK. Ponovno pritisnite OK za prikaz odabrane datoteke u načinu cijelog zaslona.</p>

# 10. Tehničke specifikacije

## Audio i video

Rezolucija zaslona: HD TV  
Rezolucija videozapisa: 1080i, 720p, 576i  
Audio dekodiranje: Dolby Digital Plus

## Sustav

Operativni sustav: DVB-T/T2

## Ulazi

Antenski ulaz  
HDMI  
USB 2.0 (0.5 V, maks. 500mA)  
AV (3,5 mm)  
Digitalni audio izlaz (koaksijalni)  
DC IN (12 V, 1 A)

## Opći podaci

Izvor napajanja: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz  
Ulazni napon: DC 12 V, 1 A  
Potrošnja energije u načinu rada: maks. 12 W  
Potrošnja energije u načinu pripravnosti: 0,5 W  
Radna temperatura: 0 ~ +50 °C  
Temperature skladištenja: -20 ~ +70 °C  
Dimenzije (Š x D x V u mm): 112 x 123 x 24  
Težina (u kg): 0,23

## Licenses

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered marks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2022 StreamView, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienna, Austria. All rights reserved.

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, used under license by StreamView GmbH.