

**NOKIA**

# Récepteur terrestre Nokia 6000

## Free-to-Air HD

### Manuel d'utilisation

#### Table des matières

1. Informations sur la sécurité et les produits	4
2. Récepteur terrestre	5
2.1 Face avant	5
2.2 Face arrière	5
2.3 Télécommande	5
3. Installation	6
3.1 Contenu	6
3.2 Configuration	7
4. Guide rapide d'utilisation de votre récepteur	8
4.1 Changer de chaîne	9
4.2 Bandeau d'information	9
4.3 Audio	9
4.4 Télétexte	9
4.5 Sous-titres	9
4.6 Guide (EPG - Guide électronique des programmes)	9
4.7 Fonction d'enregistrement	9
4.7.1 Enregistrement instantané	10
4.7.2 Enregistrement du décalage horaire (Timeshift: Contrôle du direct)	10
4.7.3 Programmer un enregistrement (TIMER)	10
4.8 Mise en veille automatique	10
5. Fonctions du menu	10
5.1 Liste des chaînes de télévision	10
5.1.1 Liste de chaînes favorites	10
5.1.2 Verrouillage des chaînes	10
5.1.3 Sauter des chaînes	11
5.1.4 Déplacer des chaînes	11
5.1.5 Modifier (trier, modifier ou supprimer)	11
5.2 Liste des chaînes radio	11
5.3 Verrouillage parental	11
5.4 Mode de lecture	12
5.5 Supprimer tout	12
6. Installation	12
6.1 Recherche de chaînes	12
6.1.1 Recherche automatique	12
6.1.2 Recherche manuelle	12
6.1.3 Pays	12
6.1.4 Puissance de l'antenne	12
6.1.5 Mode de recherche	12
6.2 Numérotation logique des chaînes	12

6.3 Mise à jour du logiciel ou du DB (base de données) par USB	13
6.4 Sauvegarde USB	13
6.5 Jeu	13
7. Paramètres	13
7.1 Langue	13
7.1.1 Langue	14
7.1.2 Premier audio	14
7.1.3 Deuxième langue audio	14
7.2 Paramètres AV	14
7.2.1 Système de télévision	14
7.2.2 Résolution vidéo	14
7.2.3 Mode d'aspect	14
7.2.4 Effets vidéo	14
7.2.5 Sortie audio	14
7.2.6 Description audio	14
7.2.7 Volume de la description audio	15
7.2.8 Mode	15
7.3 Réglage de l'heure locale	15
7.3.1 Usage GMT	15
7.3.2 Décalage GMT	15
7.3.3 L'été	15
7.3.4 Date	15
7.3.5 Temps	15
7.4 Information	15
7.5 Réglage d'usine	15
7.6 Réglage de l'OSD	15
7.6.1 Affichage des sous-titres	15
7.6.2 Délai d'attente de l'OSD	16
7.6.3 Transparence de l'OSD	16
7.7 Veille automatique	16
8. Multimédia	16
8.1 Musique	16
8.2 Photo	16
8.3 Film	16
8.4 Gestionnaire d'enregistrements	17
8.5 Informations sur le disque dur	17
8.6 Configuration du PVR	17
9. Questions et réponses	18
10. Spécifications techniques	19



FAQs, manuals, help and support:  
[nokia.com/shop/support](http://nokia.com/shop/support)



Register your product:  
[nokia.streamview.com/care](http://nokia.streamview.com/care)

# 1. Informations sur la sécurité et les produits

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant d'être expédié.

Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et gardez l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton au cours de la période de garantie, afin que votre appareil soit parfaitement protégé en cas de réparation ou de garantie.

Veuillez lire les instructions avant d'utiliser l'appareil et les conserver pour une utilisation ultérieure. Le produit doit être installé conformément aux réglementations nationales.



Veuillez placer l'appareil dans un endroit bien ventilé sur une surface plane, ferme et stable.

Veuillez débrancher l'appareil en cas de non-utilisation prolongée. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par l'adaptateur secteur Nokia PA1210EU. Veuillez contacter le service après-vente pour éviter tout danger éventuel.



**AVIS :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité et protégez-le contre les températures élevées, l'humidité, l'eau et la poussière. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides ou froids.




Si l'appareil doit être réparé, veuillez-vous rendre sur le site Web : [nokia.com/shop/support](http://nokia.com/shop/support) pour contacter le service après-vente.



Pour éviter la propagation du feu, éloignez toujours les bougies ou autres flammes nues. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil.



Il existe un risque d'explosion si les piles ne sont pas correctement remplacées. Remplacez-les uniquement par des piles de même type ou de type équivalent. Les piles usagées doivent être éliminées en toute sécurité. Jetez-les dans les poubelles appropriées afin de protéger l'environnement.



L'équipement portant ce symbole est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n'est pas nécessaire.



Ce marquage indique que ce produit doit être éliminé de manière appropriée dans l'ensemble de l'UE conformément à la directive 2002/96/CE (DEEE) et ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Veuillez le recycler de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation durable des ressources matérielles. Veuillez le remettre à un système de collecte ou contacter le détaillant chez qui vous avez acheté le produit.


Conformément à la loi sur les piles, les utilisateurs finaux sont légalement tenus de retourner les piles usagées. Veuillez ne pas jeter les piles usagées dans les ordures ménagères mais les remettre à un système de collecte des piles usagées.

## Déclaration de conformité simplifiée de l'UE


Par la présente, StreamView déclare que l'équipement radio de type produit dispositif récepteur est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante: [nokia.streamview.com/support](http://nokia.streamview.com/support)

## 2. Récepteur terrestre


### 2.1 Face avant

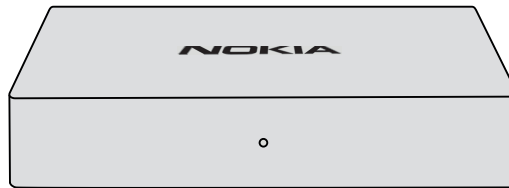

### 2.2 Face arrière

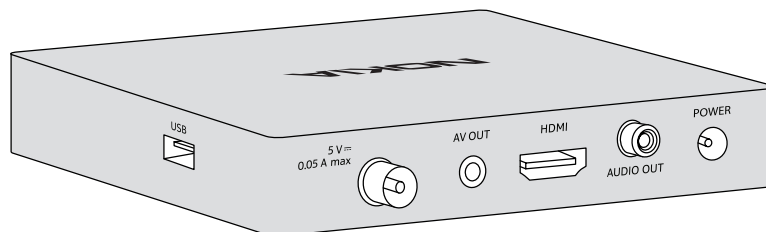

### 2.3 Télécommande


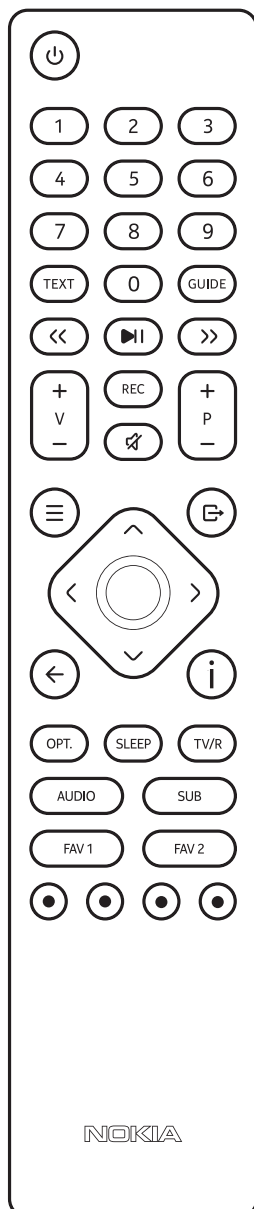


	Allume / éteint le récepteur (Standby)
0-9	- Sélection des chaînes par numéro de canal. - Saisie des paramètres de réception en mode Installation. - Pour régler l'heure dans le „menu de réglage de l'heure“.
TEXT	Affiche le télétexte (si transmis par la chaîne)
GUIDE	Active la fonction EPG (le guide des programmes) en mode TV.
i (INFO)	<b>Mode de visualisation :</b> Un 1er appui : Affiche les informations sur le programme en cours et la prochaine chaîne. Affiche les paramètres de réception de la chaîne actuelle. Un 2ème appui : Affiche les détails EPG du programme TV en cours. <b>Menu Liste des chaînes / Déplacer la chaîne:</b> Confirmez la ou les nouvelles positions des chaînes TV pour la ou les chaînes sélectionnées dans le menu Liste des chaînes / Déplacer une chaîne.
<< >>	Retour rapide/avance rapide de la lecture de fichiers multimédias ou enregistrés.
	Lorsqu'un périphérique de stockage externe est connecté, - lance/arrête la lecture d'enregistrements multimédia ou de récepteurs - démarrer/arrêter les enregistrements par décalage horaire en mode visualisation
REC	Lance l'enregistrement sur un périphérique de stockage externe connecté
+ V -	Volume +/-
	- Affiche la liste des chaînes en mode de visualisation TV - Active l'élément de menu sélectionné en mode menu
+ P -	Changement des chaînes en mode visualisation
	Coupe le son
≡ MENU	- Affiche le menu principal - Une étape précédente en mode menu
↔ SORTIE	Ferme le menu ou toute autre fenêtre affichée
^	Menu Off : changement de chaîne vers la précédente/suivante
v	Menu On : déplace le curseur vers le haut/bas
< >	Menu Off : augmente/diminue le niveau du volume. Menu On : modifie les paramètres de certains menus
←	Changement entre la chaîne de télévision actuelle et la dernière chaîne regardée
OPT.	Affiche les listes de chaînes favorites en mode liste de chaînes
SLEEP	Réglage de l'heure de l'arrêt automatique
TV/R	Passe de TV à Radio vice versa
AUDIO	Sélection de la piste audio disponible et du mode audio
SUB	Affiche la liste des langues de sous-titres disponibles.
FAV 1	<b>En mode visualisation:</b> Appuyez sur la touche FAV1 pour afficher les groupes de favoris disponibles. Sélectionnez le groupe de favoris souhaité et appuyez sur OK pour ajouter la chaîne TV actuelle au groupe de favoris sélectionné. <b>Menu Liste des chaînes TV:</b> Appuyez sur la touche FAV1 pour afficher les groupes de favoris disponibles. Sélectionnez le groupe de favoris souhaité et appuyez sur OK pour ajouter les chaînes TV souhaitées au groupe de favoris sélectionné.
FAV 2	<b>En mode visualisation:</b> Appuyez sur la touche FAV2 pour afficher les groupes de favoris créés. Sélectionnez une chaîne dans le groupe de favoris sélectionné et appuyez sur OK. Appuyez sur la touche Exit pour fermer la liste.
	Fonction d'édition dans les fonctions menu, multimédia et télétexte. Suivez les suggestions à l'écran.

# 3. Installation

## 3.1 Contenu


Récepteur terrestre

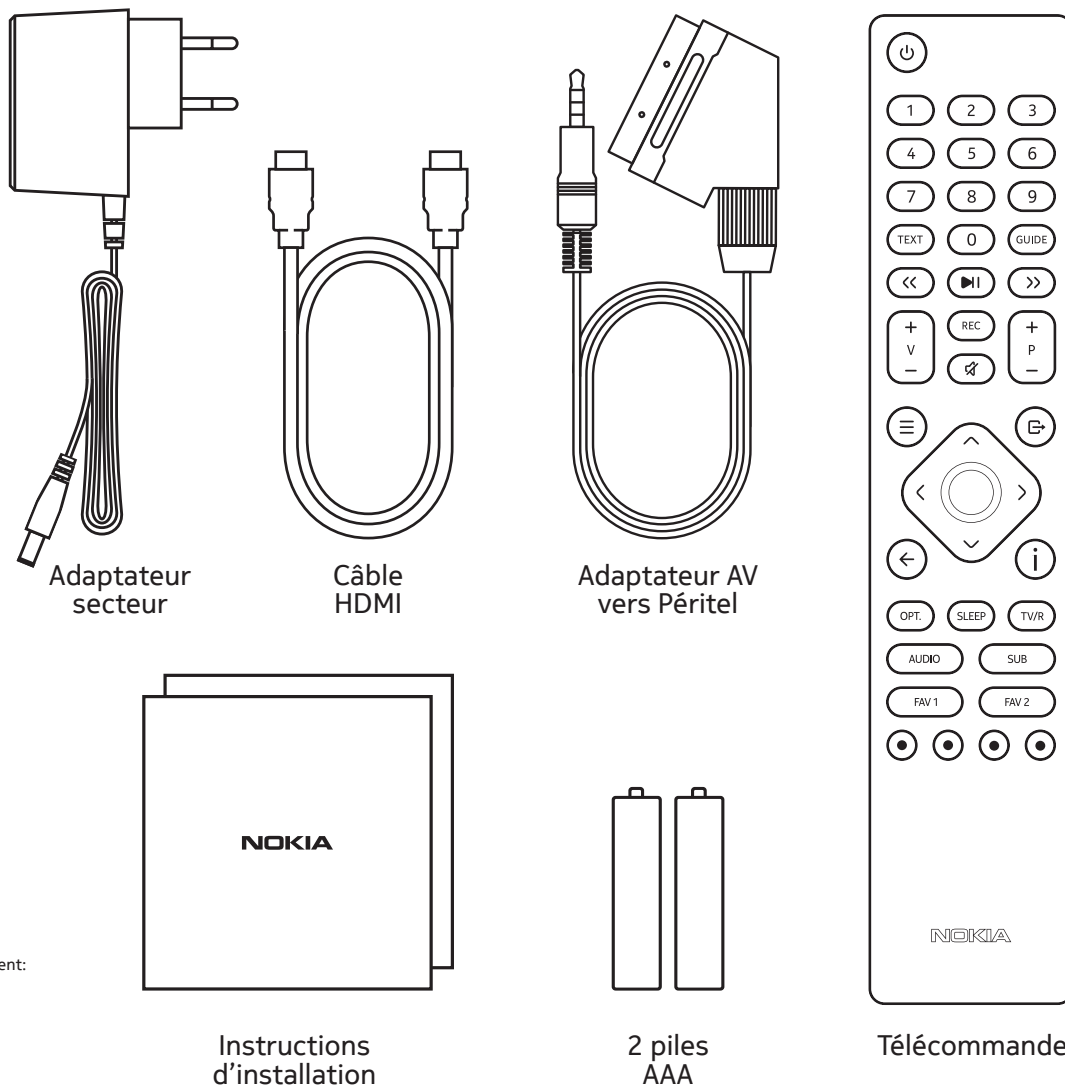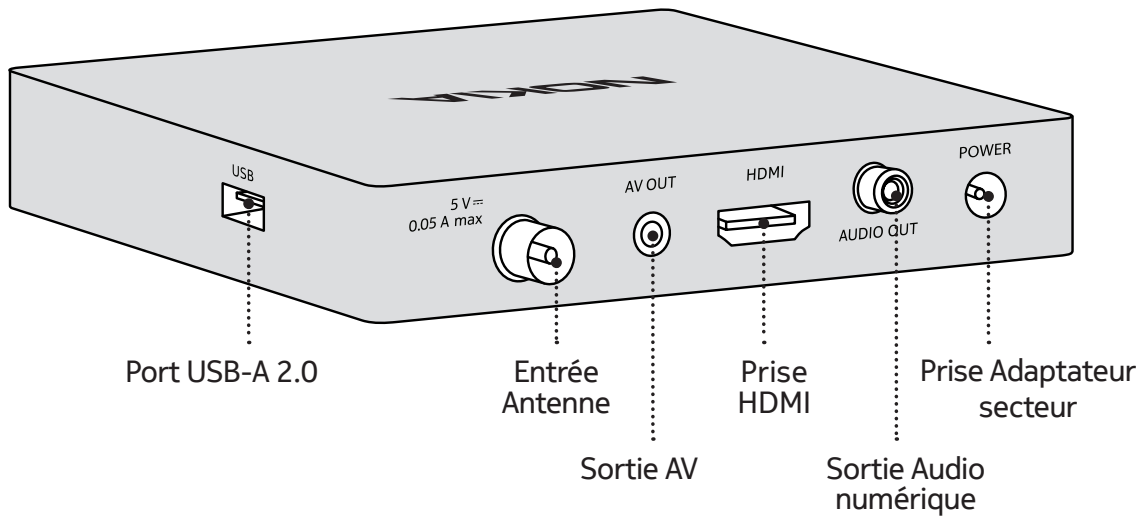


 Fonctionnement:  
0°C-50°C

### 3.2 Configuration


1

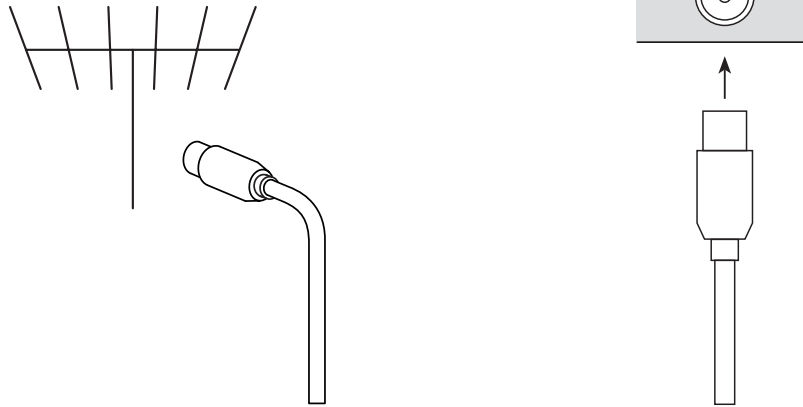


2

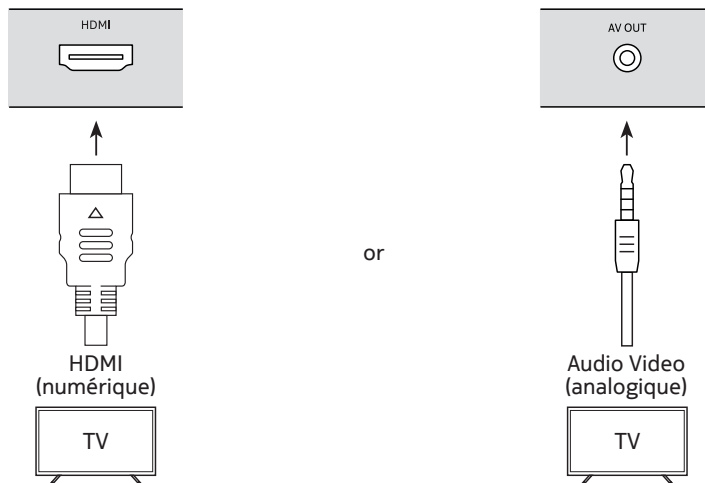


3

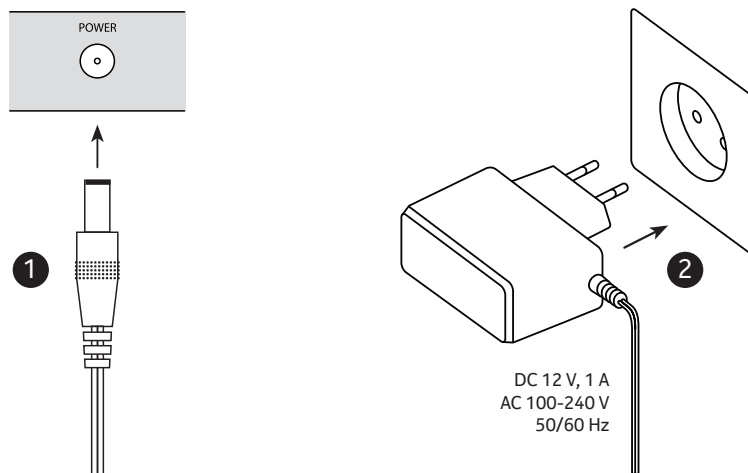

4

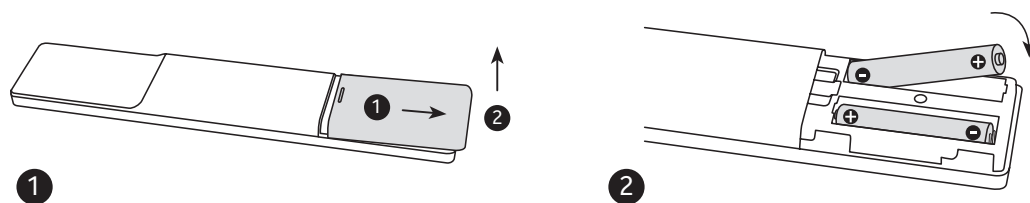

## En option

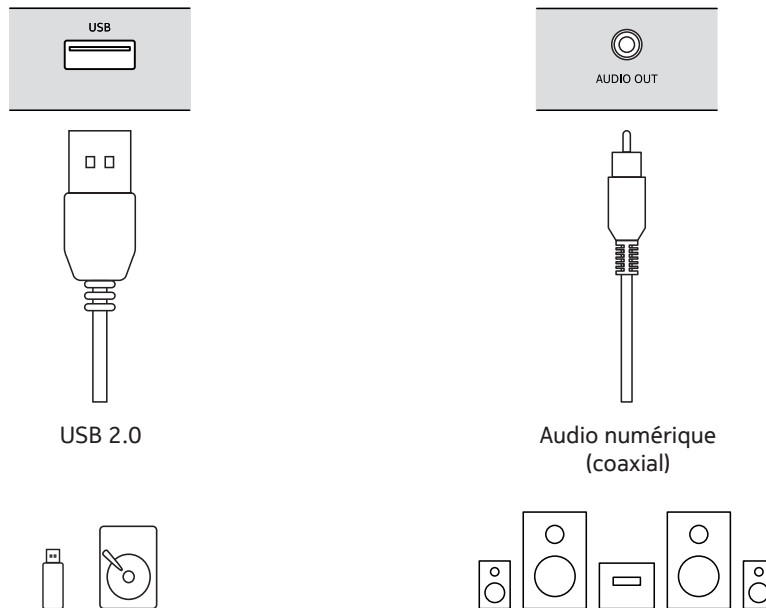

### 3.3 Première mise en route

Lorsque vous démarrez le récepteur Nokia pour la première fois, l'assistant de configuration initiale apparaît sur l'écran du téléviseur. Utilisez les boutons  $\wedge \vee$  pour déplacer la surbrillance sur le paramètre que vous souhaitez modifier. Utilisez les boutons  $\langle \rangle$  pour modifier les valeurs ou appuyez sur OK pour ouvrir une liste permettant une sélection rapide.

- Langue : Sélectionnez votre langue d'affichage à l'écran (OSD).
- Pays : Sélectionnez le pays dans lequel le récepteur est utilisé. En fonction du pays sélectionné, les paramètres LCN et la grille des canaux seront définis.
- Alimentation de l'antenne : activez cette fonction avec „On“ si vous connectez votre récepteur Nokia à une antenne DVB-T2 active. Si vous activez cette fonction, le récepteur fournira une alimentation de 5 V CA à l'antenne DVB-T2 active via le câble d'antenne connecté. Désactivez cette fonction avec „Off“ si vous utilisez une antenne DVB-T2 passive.
- Mode de recherche : Sélectionnez „FTA“ pour mémoriser uniquement les chaînes gratuites ou sélectionnez „Tout“ pour mémoriser également les chaînes cryptées. Le récepteur Nokia est un récepteur pour les chaînes gratuites, vous devez donc sélectionner FTA comme mode de recherche. Une fois tous les réglages effectués, mettez la surbrillance sur „Recherche de chaînes“ et appuyez sur OK pour lancer la recherche. Le récepteur va maintenant rechercher toutes les chaînes disponibles. Une fois le balayage terminé, le récepteur passe en mode visualisation.

REMARQUE : la sélection d'un mauvais pays peut entraîner une liste de chaînes désordonnée et des chaînes peuvent être manquées.

Si le menu d'installation guidée n'apparaît pas après avoir allumé le récepteur pour la première fois, veuillez réinitialiser le récepteur aux paramètres d'usine en appuyant sur le bouton MENU et en sélectionnant „Restore Factory Default (Restaurer les paramètres par défaut)“ dans le sous-menu „System“ (Default PIN 000).

## 4. Guide rapide d'utilisation de votre récepteur

Le guide rapide suivant vous permettra de vous familiariser avec le fonctionnement de base.

Pour allumer votre récepteur ou le mettre en veille, appuyez sur la touche POWER de la télécommande.

Vous pouvez régler le volume avec les boutons  $\langle \rangle$  ou V+/V-.



## 4.1 Changer de chaîne

Les méthodes suivantes sont possibles pour changer de chaîne avec votre récepteur :

- Par accès direct : vous pouvez sélectionner directement la chaîne souhaitée en saisissant le numéro de la chaîne à l'aide des touches numériques 0~9. La saisie d'un numéro de moins de quatre chiffres est possible. Il suffit d'attendre quelques secondes pour que votre récepteur passe à la chaîne sélectionnée. Vous pouvez également appuyer sur OK pour basculer immédiatement après avoir sélectionné le numéro de la chaîne.
- Via la liste des chaînes : appuyez sur OK en mode visualisation pour afficher la liste des téléviseurs. Utilisez les boutons ^ v pour trouver et mettre en surbrillance la chaîne souhaitée et appuyez sur OK pour sélectionner la chaîne en surbrillance. Appuyez à nouveau sur OK pour masquer la liste des chaînes et regarder la chaîne sélectionnée.  
Pour trouver une chaîne plus rapidement dans la liste des chaînes, vous pouvez utiliser les boutons P+/P- ou < > pour faire défiler la liste page par page. Appuyez sur OK pour regarder la chaîne sélectionnée.
- Via les boutons ^ v ou P+/P- : appuyez sur les boutons ^ v ou P+/P- pour changer de chaîne en mode visualisation.

## 4.2 Bandeau d'information

Lorsque vous regardez la télévision, vous pouvez appuyer sur la touche INFO pour accéder aux informations sur la chaîne en cours. Appuyez deux fois sur la touche INFO pour obtenir des détails EPG plus détaillés sur la chaîne en cours. Veuillez noter que ce service est fourni par le diffuseur de télévision. Le contenu et la disponibilité dépendent de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.

## 4.3 Audio

Pour sélectionner une autre piste audio ou un autre mode audio, appuyez sur la touche AUDIO en mode visualisation. La boîte de dialogue „Réglage audio“ apparaît. Utilisez les boutons < > pour sélectionner la piste audio et le mode audio disponibles (mono, stéréo, droite, gauche).

## 4.4 Télétexte

Le récepteur est équipé de la fonction Télétexte. Pour accéder au télétexte, appuyez sur le bouton TEXT en mode visualisation et utilisez les boutons 0~9 pour entrer le numéro de la page. Utilisez les boutons ^ v pour sélectionner la page suivante/précédente, utilisez les boutons < > pour sélectionner les sous-pages. Appuyez sur Exit ou TEXT pour revenir au mode de visualisation.

## 4.5 Sous-titres

Certaines chaînes proposent un choix de langues de sous-titres. Appuyez sur SUB en mode de visualisation pour afficher une liste des langues de sous-titres disponibles. Sélectionnez avec les boutons ^ v un sous-titre et appuyez sur OK pour confirmer ou appuyez sur Exit ou SUB pour quitter sans modification.

## 4.6 Guide (EPG - Guide électronique des programmes)

Le guide électronique des programmes vous permet de consulter les horaires des événements et les informations sur les programmes.

Pour accéder au guide des programmes, appuyez sur GUIDE en mode de visualisation. Utilisez les boutons ^ v pour sélectionner une chaîne et < > pour sélectionner un événement. Appuyez sur OK pour afficher les informations détaillées de l'événement sélectionné.

Si vous voulez régler la fonction de minuterie pour un événement sélectionné, appuyez sur le bouton VERT.

Vous quittez le guide des programmes à l'aide de la touche Exit et revenez au mode de visualisation.

Veuillez noter que ce service est fourni par le diffuseur TV. Le contenu et la disponibilité dépendent de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.

## 4.7 Fonction d'enregistrement

Vous devez connecter un périphérique USB externe pour les enregistrements (clé USB ou disque dur externe). Un message contextuel s'affiche sur l'écran du téléviseur pour confirmer que votre récepteur a détecté le périphérique de stockage externe.

## 4.7.1 Enregistrement instantané

Appuyez sur le bouton REC pour démarrer l'enregistrement instantané. Appuyez sur le bouton REC ou Exit pour arrêter l'enregistrement instantané. Sélectionnez ensuite Oui dans le message contextuel et confirmez l'arrêt de l'enregistrement en appuyant sur la touche OK.

## 4.7.2 Enregistrement du décalage horaire (Timeshift: Contrôle du direct)

Appuyez sur le bouton Lecture/Pause en mode visualisation pour lancer l'enregistrement par décalage horaire. Appuyez sur le bouton Exit pour arrêter l'enregistrement du Time shift. Sélectionnez ensuite Oui dans le message contextuel et confirmez l'arrêt de l'enregistrement en appuyant sur la touche OK. Appuyez à nouveau sur la touche Lecture/Pause pour lire l'enregistrement par décalage horaire.

## 4.7.3 Programmer un enregistrement (TIMER)

Sélectionnez Menu > Liste des chaînes > Réglage de la minuterie pour définir la fonction de minuterie. Sélectionnez l'une des 20 minuteries et appuyez sur OK.

Pour régler la fonction de minuterie, veuillez configurer les paramètres suivants :

- TV/Radio : sélectionner la chaîne de télévision ou de radio
- Répétition : vous pouvez choisir d'enregistrer l'événement sélectionné une fois, quotidiennement ou hebdomadairement.
- Chaîne : sélectionner la chaîne de télévision
- Date de réveil : définir la date
- Heure de début : définir l'heure de début
- Heure de fin : définir l'heure d'arrêt
- Mode : sélectionnez „Voir“ si vous ne voulez pas regarder l'événement ou „Enregistrer“ si vous voulez enregistrer l'événement.
- Sauvegarder ou annuler : lorsque vous avez terminé tous les réglages, sélectionnez „Sauvegarder“ pour activer la fonction de minuterie ou „Annuler“ pour quitter sans sauvegarder.

Remarque : la version du logiciel ne prend pas en charge la fonction d'enregistrement. Veuillez visiter le site web [www.nokia.streamview.com](http://www.nokia.streamview.com) si vous souhaitez acheter et télécharger une version du logiciel avec fonction d'enregistrement.

## 4.8 Mise en veille automatique

Appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP pour sélectionner une durée d'extinction automatique (10/30/60/90/120 min.) après laquelle le récepteur passera en mode veille. Le réglage par défaut est „OFF“.

# 5. Fonctions du menu

## 5.1 Liste des chaînes de télévision

### 5.1.1 Liste de chaînes favorites

Vous pouvez ajouter vos chaînes préférées à 16 listes de chaînes favorites , dont 8 listes de chaînes favorites classées par genre.

Appuyez sur la touche FAV1. Les „listes de chaînes favorites optionnelles“ s'affichent. Utilisez les boutons ^ v pour sélectionner l'une des listes de favoris proposées. Appuyez sur OK pour sélectionner les chaînes de la liste de chaînes que vous souhaitez ajouter à la liste de favoris sélectionnée. Les chaînes sélectionnées seront marquées par le symbole du cœur. Après avoir terminé les chaînes sélectionnées, appuyez sur le bouton Exit pour terminer et enregistrer les chaînes dans la liste de favoris.

Veuillez répéter ce processus pour créer une ou plusieurs autres listes de favoris.

Pour supprimer une chaîne d'une liste de favoris, répétez la procédure ci-dessus et désélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer de la liste de favoris.

### 5.1.2 Verrouillage des chaînes

Appuyez sur la touche JAUNE pour mettre en surbrillance l'option „Verrouiller l'étiquette“. Pour continuer cette opération, veuillez entrer votre mot de passe. Par défaut, le mot de passe est 0000. Appuyez sur les boutons ^ v pour sélectionner une chaîne que vous souhaitez verrouiller et appuyez sur OK. La ou les chaînes

verrouillées seront marquées du symbole de verrouillage. Appuyez sur le bouton Exit pour terminer cette opération de sauvegarde.

### 5.1.3 Sauter des chaînes

Appuyez sur le bouton VERT pour mettre en surbrillance „l'étiquette Sauter“. Les chaînes sélectionnées seront sautées lorsque vous zappez avec les boutons  $\wedge \vee$ .

Utilisez les boutons  $\wedge \vee$  pour sélectionner une chaîne et appuyez sur OK pour la marquer ou non pour le saut. Les chaînes réglées pour être sautées seront marquées d'un symbole. Lorsque tous les changements ont été effectués, appuyez sur le bouton Exit pour terminer cette opération de sauvegarde.

Remarque : vous pouvez toujours accéder à ces chaînes à partir de la liste des chaînes.

### 5.1.4 Déplacer des chaînes

Appuyez sur la touche JAUNE pour mettre en surbrillance l'option „Déplacer l'étiquette. Utilisez  $\wedge \vee$  pour mettre en surbrillance une chaîne et appuyez sur OK pour la sélectionner. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs chaînes. Mettez en surbrillance la nouvelle position de la chaîne sélectionnée et appuyez sur la touche INFO pour les déplacer vers la nouvelle position.

Appuyez sur le bouton Exit pour terminer cette opération. Une bannière de sauvegarde avec l'option „Oui“ ou „Non“ apparaîtra.

Remarque : pour certains pays, lors de l'installation initiale, la fonction LCN (Numérotation logique des chaînes) est activée par défaut. Si vous souhaitez réorganiser les chaînes dans votre liste de chaînes, vous devez désactiver la fonction LCN dans le menu Installation / Numérotation locale des chaînes. Veuillez répéter le processus de recherche automatique dans le menu Recherche de chaînes.

### 5.1.5 Modifier (trier, modifier ou supprimer)

- Appuyez sur la touche JAUNE pour mettre en surbrillance l'option „Trier l'étiquette“. Sélectionnez une option de tri et appuyez sur la touche Exit pour finaliser cette opération et la sauvegarder.
- Appuyez sur la touche VERTE pour mettre en surbrillance l'option „Modifier l'étiquette“. Sélectionnez cette opération si vous voulez renommer une chaîne. Utilisez les boutons  $\wedge \vee$  pour sélectionner une chaîne que vous voulez renommer. Appuyez sur OK pour afficher le clavier virtuel. Après avoir renommé la chaîne sélectionnée, sélectionnez et appuyez sur OK sur le clavier virtuel pour masquer le clavier virtuel. Appuyez sur la touche JAUNE pour confirmer le renommage. Appuyez sur la touche Exit pour finaliser cette opération et la sauvegarder.
- Appuyez sur la touche BLEUE pour mettre en surbrillance l'option „Supprimer l'étiquette“. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner la ou les chaînes. Appuyez sur la touche Exit pour finaliser cette opération et quitter ce menu.

Remarque : les chaînes supprimées ne peuvent être récupérées que si vous effectuez à nouveau un balayage des fréquences dans le menu Recherche de chaînes.

## 5.2 Liste des chaînes radio

Veillez-vous reporter au chapitre 5.1 Liste des chaînes de télévision. L'opération est identique pour la liste des chaînes radio.

## 5.3 Verrouillage parental

Ce menu vous permet de protéger le menu d'installation et/ou les chaînes avec un code PIN (mot de passe). Vous pouvez également créer un nouveau code PIN. Utilisez les boutons  $\wedge \vee$  pour sélectionner „Contrôle parental“ dans le menu de la liste des chaînes et appuyez sur OK pour continuer. Il vous sera demandé de saisir votre mot de passe (code PIN par défaut : 0000).

- Limite d'âge : appuyez sur OK pour définir les options et l'âge pour la fonction „Contrôle parental“.
- Verrouillage du menu : verrouille le menu d'installation. Vous pouvez régler le verrouillage du menu sur „On“ ou „Off“.
- Verrouillage des chaînes : vous pouvez activer ou désactiver la fonction de verrouillage des chaînes TV ou radio qui sont verrouillées dans la liste des chaînes (Menu > Liste des chaînes > Liste des chaînes TV > Verrouillage). Par défaut, cette fonction est activée avec l'option „On“.
- Nouveau mot de passe : Saisissez le nouveau code PIN (4 chiffres) que vous souhaitez utiliser. Nous vous recommandons de le noter pour vous en souvenir plus tard.

- Confirmer du mot de passe : entrez à nouveau votre nouveau code PIN pour confirmation. Appuyez sur OK pour enregistrer la modification.

## 5.4 Mode de lecture

Utilisez les boutons < > pour sélectionner le mode de lecture (stable/ synchro AV).

## 5.5 Supprimer tout

Supprimer toutes les chaînes (TV et radio) mémorisées.

# 6. Installation

Appuyez sur les boutons MENU et < > pour sélectionner l'élément de menu „Installation“. Utilisez les boutons ^ v pour mettre en surbrillance le sous-menu et appuyez sur OK pour sélectionner le menu.

## 6.1 Recherche de chaînes

### 6.1.1 Recherche automatique

Dans ce menu, vous pouvez rechercher automatiquement toutes les chaînes recevables dans le pays/la région sélectionné(e) en fonction des fréquences de réception. Veuillez noter que toutes les chaînes précédemment installées et la ou les listes de favoris seront supprimées. Les chaînes nouvellement trouvées seront installées dans la liste des chaînes et vous pourrez alors créer une nouvelle liste de favoris. Mettez en surbrillance „Recherche automatique“ et appuyez sur la touche OK pour lancer la recherche.

### 6.1.2 Recherche manuelle

Dans ce menu, vous pouvez rechercher des canaux à une fréquence de réception spécifique ou un numéro de canal. Utilisez les boutons ^ v pour mettre en évidence l'option de recherche.

- Canal de fréquence : entrez directement le canal de réception en utilisant les boutons numériques ou les boutons < > pour modifier les valeurs.
- Fréquence (kHz) : entrez directement la fréquence de réception en utilisant les boutons numériques ou les boutons < > pour modifier les valeurs.
- Largeur de bande : utilisez les boutons < > pour régler la largeur de bande d'un canal de réception.
- Recherche de réseau : basculez vers „Oui“ ou „Non“ pour la recherche de réseau.
- Recherche manuelle : mettez en surbrillance „Recherche manuelle“ et appuyez sur OK pour lancer la recherche. Les chaînes nouvellement trouvées seront ajoutées à la liste des chaînes.

### 6.1.3 Pays

Dans ce menu, vous pouvez définir le pays des chaînes que vous souhaitez rechercher. Appuyez sur OK pour ouvrir une liste permettant une sélection plus rapide.

### 6.1.4. Puissance de l'antenne

Si vous utilisez une antenne active (avec amplificateur intégré), mettez l'„Alimentation de l'antenne“ sur On. Si vous utilisez une antenne passive (sans amplificateur intégré), sélectionnez Off.

### 6.1.5. Mode de recherche

Utilisez les boutons < > pour sélectionner „Mode de recherche“ et choisissez entre „FTA“ (Free-to-Air) ou „Toutes les chaînes“.

## 6.2. Numérotation logique des chaînes

La numérotation logique des chaînes (LCN) est la fonction qui attribue des numéros de chaînes spécifiques à chaque programme et service transmis sur les multiplex de diffusion.

Utilisez les boutons < > pour sélectionner „On“ ou „Off“ pour LCN.

### 6.3. Mise à jour du logiciel ou du DB (base de données) par USB

La mise à jour du logiciel est l'installation d'une nouvelle version du logiciel en raison de l'amélioration du fonctionnement du récepteur. La mise à niveau de la base de données (DB) est l'installation d'une liste de chaînes dans le récepteur terrestre Nokia.

Si un nouveau logiciel ou un fichier DB est disponible pour votre récepteur, il peut être téléchargé sur [www.nokia.streamview.com](http://www.nokia.streamview.com).

La mise à jour DB vous permet également de copier une liste de chaînes d'un récepteur Nokia vers plusieurs autres récepteurs Nokia. Veuillez-vous reporter au chapitre 6.4 Sauvegarde USB pour la création d'un fichier DB.

Enregistrez le logiciel ou le file DB (fichier \*.bin) dans le répertoire racine de votre stockage USB et insérez-le dans le port USB du récepteur. Un message „ stockage USB connecté „ s'affiche sur l'écran du téléviseur. Ouvrez le menu Installation / Mise à jour USB.

Sélectionnez un mode :

- Mise à jour : installation d'une nouvelle version du logiciel
- Code principal : mise à niveau du système uniquement, sans effacer les données de l'utilisateur
- User DB : installation de la liste des chaînes

Fichier de mise à niveau : sélectionnez le fichier à partir de la clé USB.

Sélectionnez Démarrer et appuyez sur OK pour lancer le processus de mise à jour. Le message „Are you sure you want to upgrade ?“ (Êtes-vous sûr de vouloir effectuer la mise à jour ?) s'affiche. Si vous êtes d'accord, sélectionnez „Oui“. Le message „Burn flash ! Ne pas éteindre“ s'affiche.

La barre de progression indique 100% une fois terminé et l'appareil redémarre automatiquement.

Attention : Après une mise à jour, le récepteur redémarre automatiquement. Pendant le processus de mise à jour, ne débranchez JAMAIS le récepteur du secteur et ne coupez JAMAIS le courant ! Cela pourrait endommager votre récepteur et annulerait la garantie ! Veuillez noter que la liste des chaînes et les listes de chaînes favorites seront écrasées.

### 6.4 Sauvegarde USB

Cette fonction vous permet de sauvegarder la base de données des utilisateurs ou les paramètres sur une clé USB. La DB (base de données) utilisateur contient les listes de chaînes (listes de chaînes TV et radio) d'un récepteur terrestre Nokia.

La présélection contient les paramètres d'un récepteur terrestre Nokia.

Vous pouvez sauvegarder les listes de chaînes et les paramètres sur un périphérique USB et les transférer vers d'autres récepteurs terrestres Nokia à l'aide de la fonction de mise à jour USB.

Insérez un périphérique de la clé USB externe, sélectionnez „Backup mode“ (User DB/ Preset) et „Start“. L'écran affiche „Reading flash“ - „Writing file“ - „Backup is successful“.

Note:

1. Nous vous recommandons d'utiliser des périphériques de la clé USB vides pour la sauvegarde USB.
2. Veuillez toujours faire des sauvegardes des données sur votre périphérique de la clé USB avant de l'utiliser avec le récepteur.
3. StreamView ne peut être tenu responsable de toute perte d'information ou de toute circonstance causée par la perte d'information.
4. Pendant la sauvegarde, ne débranchez JAMAIS la clé USB ni l'alimentation électrique.

### 6.5 Jeu

- Othello
- Tetris

## 7.7. Paramètres

### 7.1 Langue

Ce menu vous permet de configurer vos préférences linguistiques.

## 7.1.1 Langue

Utilisez les boutons < > pour sélectionner la langue de l'OSD. Appuyez sur OK pour ouvrir une liste afin d'accélérer la sélection.

## 7.1.2 Premier audio

La première langue audio suit l'affichage OSD par défaut. Vous pouvez utiliser les boutons < > pour changer la langue audio en priorité, si disponible.

## 7.1.3 Deuxième langue audio

Utilisez les boutons < > pour sélectionner une langue qui sera lue lorsque la langue sélectionnée comme 1ère langue audio n'est pas disponible.

## 7.2. Paramètres AV

Utilisez ce menu pour adapter votre récepteur à votre téléviseur et/ou à votre installation home-cinéma. Appuyez sur OK pour ouvrir les options de réglage.

### 7.2.1 Système de télévision

Utilisez les boutons < > pour sélectionner le système de télévision (Auto, PAL, NTSC) qui correspond aux spécifications de votre téléviseur.

### 7.2.2 Résolution vidéo

Sélectionnez la „résolution vidéo“ de votre écran de télévision. Les options sont : Auto (détection automatique de la résolution vidéo offerte au récepteur) et sélections manuelles 576i jusqu'à 1080p. Veuillez choisir un réglage qui correspond aux spécifications de votre téléviseur. La sélection de la résolution supérieure à 576i s'applique uniquement aux téléviseurs qui sont connectés au récepteur via la sortie HDMI.

### 7.2.3 Mode d'aspect

Sélectionnez le mode d'aspect de votre téléviseur. Les options sont les suivantes :

- Auto : détection automatique du mode d'aspect offerte au récepteur.
- 4:3LetterBox : barres noires en haut et en bas de l'image sur un téléviseur 4:3 pour les écrans 4:3 et 16:9 pour les téléviseurs 16:9.
- 4:3PanScan : affiche les émissions au format 16:9 en plein écran sur un téléviseur 4:3.

### 7.2.4 Effets vidéo

Sélectionnez le „mode d'aspect“ de votre téléviseur. Les options sont les suivantes : Standard, Défaut, Vif.

### 7.2.5 Sortie audio

- PCM (Pulse Code Modulation) est en fait une méthode de modulation. Lorsque vous définissez cette option, votre récepteur décode tous les fichiers audios numériques. Les fichiers audios décodés sont transmis sans compression aux appareils connectés (téléviseur ou amplificateur AV). Les appareils connectés n'ont rien à faire pour traiter l'audio lorsqu'ils le reçoivent.
- Sortie BS (Bitstream) : La transmission par flux binaire transmet des fichiers audios compressés du récepteur à l'amplificateur AV. Votre amplificateur AV décode ensuite les données en sortie non compressée. Cette option doit être sélectionnée pour transmettre les formats de son surround du récepteur à l'amplificateur AV, au préamplificateur AV ou à la combinaison d'amplificateurs de puissance.
- SPDIF : Les données audio numériques sont transmises au moyen d'impulsions électriques du récepteur à l'amplificateur AV.
- Auto : réglage automatique du mode de sortie audio du récepteur après détection automatique des caractéristiques audio de l'appareil (TV ou amplificateur AV).

### 7.2.6 Description audio

Définissez cette option sur „ON(Activé)“ si vous souhaitez bénéficier de la prise en charge d'une piste audio qui

décrit le contenu à l'écran. Utile pour les malvoyants.

## 7.2.7 Volume de la description audio

Sélectionnez le volume de la piste audio AD.

## 7.2.8 Mode

Sélectionnez entre le mode de réglage „STB“, „TV“ et „AV“.

## 7.3 Réglage de l'heure locale

Réglez le fuseau horaire pour votre menu et votre système. Utilisez les boutons  $\wedge$   $\vee$  pour déplacer la surbrillance vers le réglage. Les valeurs peuvent être modifiées avec les boutons  $\lt$   $\gt$ .

### 7.3.1 Usage GMT

Réglez-le sur „ON“ pour que l'heure suive automatiquement le changement d'heure d'été. Réglez sur „Off“ pour régler l'heure manuellement dans les étapes suivantes.

### 7.3.2 Décalage GMT

Permet de régler le fuseau horaire dans lequel vous vivez. Cette option est uniquement disponible lorsque l'utilisation de GMT est réglée sur „On“. La plage d'offset GMT est „-11:30 ~ +12:00“.

### 7.3.3 L'été

Réglage du changement de l'été.

- Auto : le changement d'heure d'été est réglé automatiquement.
- Off : le changement d'heure d'été est désactivé.
- On : le changement d'heure d'été est activé manuellement.

### 7.3.4 Date

Permet d'ajuster la date, cette option n'est disponible que lorsque l'utilisation de GMT est réglée sur „Off“.

### 7.3.5 Temps

Permet de régler l'heure, cette option n'est disponible que lorsque l'utilisation de GMT est réglée sur „Off“.

## 7.4 Information

Veuillez préparer l'écran d'information lorsque vous appelez notre ligne d'assistance téléphonique. La personne qui répondra à votre appel pourra vous demander les informations fournies dans l'écran.

## 7.5 Réglage d'usine

Cette option vous permet de réinitialiser le récepteur aux paramètres d'usine, ce qui efface également toutes les chaînes enregistrées.

Utilisez les boutons  $\wedge$   $\vee$  pour sélectionner le menu „Paramètres d'usine“ et appuyez sur OK. Il vous sera demandé de saisir votre code PIN. Saisissez le code PIN correct à l'aide des boutons 0~9. (CODE PIN PAR DÉFAUT : 0000). Une fenêtre de confirmation s'affiche. Sélectionnez „Oui“ pour charger les paramètres d'usine. Sélectionnez „Non“ pour annuler. Appuyez sur Exit pour quitter.

AVERTISSEMENT : En réinitialisant votre récepteur aux valeurs d'usine par défaut, tous vos paramètres et les chaînes enregistrées seront définitivement supprimés. Veuillez utiliser cette option avec précaution.

## 7.6 Réglage de l'OSD

### 7.6.1 Affichage des sous-titres

Sélectionnez „On“ pour activer les sous-titres à l'écran.

## 7.6.2 Délai d'attente de l'OSD

Définit le temps après lequel les bannières d'écran et les messages disparaissent. La plage est de 3 à 10 secondes.

## 7.6.3. Transparence de l'OSD

Vous pouvez régler la transparence de l'OSD de 0 à 50% par pas de 10%.

## 7.7. Veille automatique

La mise en veille automatique vous aide à réduire la consommation d'énergie. Mettez en surbrillance le menu „Veille automatique“ et appuyez sur les boutons < > pour régler entre 1 et 6 Heures, le récepteur se mettra en veille s'il ne reçoit aucune commande de la télécommande pendant ce temps. Réglez la mise en veille automatique „Off“ pour désactiver la fonction de mise en veille automatique. Le réglage par défaut est de 3 heures.

# 8. Multimédia

Cette fonction vous permet de lire différents types de fichiers multimédia à partir d'un périphérique connecté (clé USB ou disque dur). Connectez un périphérique (clé USB ou disque dur) et utilisez les boutons ^ v pour mettre en surbrillance le menu préféré et appuyez sur le bouton OK pour accéder au menu sélectionné.

Le menu Multimédia se compose des sous-menus suivants :

- Musique : sélectionnez „musique“ pour lire des files audio aux formats MP3, OGG et FLAC.
- Photos : sélectionnez „photos“ pour lire vos photos préférées au format JPG ou BMP.
- Film : sélectionnez „film“ et appuyez sur OK pour accéder à ce menu qui permet de lire tous les types de formats vidéo.
- Gestionnaire d'enregistrements : sélectionnez „gestionnaire d'enregistrements“ et appuyez sur le bouton OK pour lire ou modifier vos enregistrements.
- Informations sur le disque dur
- Configuration du PVR

Lorsque vous entrez dans la lecture multimédia, la surbrillance se trouve sur le dossier racine du périphérique de stockage USB. Appuyez sur OK pour ouvrir le répertoire et ses dossiers/sous-dossiers. À l'écran, dans le coin supérieur droit, les dossiers racines sont affichés pour faciliter la navigation. Appuyez sur les boutons ^ v pour sélectionner un file ou un dossier et appuyez sur OK pour ouvrir le dossier/sous-dossier (le cas échéant) ou lancer la lecture du file. Appuyez sur Exit pour quitter ou sur OK pour ouvrir en plein écran. Utilisez les boutons comme décrit ci-dessous pour choisir les fonctions pendant les différents modes de lecture.

Général :

- [Lecture/Pause]/[▶| ] Démarrer ou mettre en pause la lecture du file multimédia.
- [FF] [FB]/[ << >> ] Fonction de saut dans les modes de lecture des files multimédia.
- [EXIT]/[⏏] Arrêter la lecture.

## 8.1 Musique

Utilisez les boutons ^ v pour entrer dans le dossier contenant les files de musique. Utilisez les boutons ^ v pour sélectionner un file et appuyez sur OK pour lancer la lecture. Appuyez sur Exit pour arrêter la lecture.

## 8.2 Photo

Utilisez les boutons ^ v pour entrer dans le dossier contenant les files d'images. Utilisez les touches ^ v pour sélectionner une image. Si le format est pris en charge, il affiche l'image dans le petit écran d'image dans l'image. Appuyez sur OK pour la regarder en mode plein écran.

## 8.3 Film

Utilisez les boutons ^ v pour sélectionner un fichier vidéo. Appuyez sur OK pour lire le fichier vidéo sélectionné dans la fenêtre d'aperçu. Appuyez sur le bouton JAUNE pour lire le fichier vidéo sélectionné au format plein écran.



## **8.4 Gestionnaire d'enregistrements**

Ouvrez le menu „Record manager“ pour regarder et gérer les événements TV enregistrés. Appuyez sur OK pour lire le fichier vidéo sélectionné dans la fenêtre d'aperçu. Appuyez sur OK une fois de plus pour lire le fichier vidéo sélectionné en plein écran.

- Bouton JAUNE : pour verrouiller un événement enregistré sélectionné.
- Bouton BLEU : pour supprimer un événement enregistré sélectionné.
- JAUNE : pour renommer un événement enregistré.
- VERT : pour changer la partition si elle est disponible.

## **8.5 Informations sur le disque dur**

Vous voyez les informations sur les périphériques connectés.

## **8.6 Configuration du PVR**

Dans ce sous-menu, vous pouvez désactiver la fonction d'enregistrement en différé ou sélectionner la partition par défaut du périphérique de stockage USB connecté.

## 9. Questions et réponses

<p>Pourquoi n'ai-je pas de signal TV sur mon téléviseur à partir de mon récepteur ?</p>	<p>a) Vérifiez que vous avez sélectionné le port HDMI de votre téléviseur sur lequel votre récepteur est connecté. b) Assurez-vous que le câble HDMI est correctement connecté au port HDMI de votre téléviseur et de votre récepteur terrestre Nokia.</p>
<p>Pourquoi n'ai-je pas de signal sur mon téléviseur, alors que le récepteur Nokia est connecté avec un câble HDMI ?</p>	<p>Vous avez peut-être sélectionné la mauvaise source d'entrée pour le téléviseur. Après avoir sélectionné le bon port HDMI, vous obtiendrez le signal du récepteur Nokia après quelques secondes.</p>
<p>Pourquoi le récepteur Nokia passe-t-il automatiquement en mode veille automatique ?</p>	<p>La fonction de veille automatique est activée. Vous pouvez définir l'heure à laquelle le récepteur est inactif et doit passer en mode veille automatique ou vous pouvez désactiver cette fonction. Pour définir le mode de veille automatique, accédez au menu suivant : Paramètres -&gt; Veille automatique et appuyez sur OK pour définir la période d'inactivité.</p>
<p>Comment puis-je lire des fichiers multimédia (photo, vidéo, musique) à partir d'un périphérique USB sur mon récepteur Nokia ?</p>	<p>Connectez un périphérique USB externe au port USB. Appuyez sur la touche Menu de la télécommande et sélectionnez le sous-menu Multimédia. Sélectionnez le type de fichier multimédia à lire (musique, photo ou vidéo) et confirmez votre sélection en appuyant sur la touche OK. Sélectionnez le fichier souhaité et appuyez sur la touche OK pour le prévisualiser. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour afficher le fichier sélectionné en mode plein écran.</p>

# 10. Spécifications techniques

## Audio et vidéo

Résolution d'affichage : TV HD  
Résolution vidéo : 1080i, 720p, 576i  
Décodage audio : Dolby Digital Plus

## Système

Système d'exploitation : DVB-T/T2

## Sortie et connecteurs

Entrée antenne  
1 x prise HDMI  
1 x port USB 2.0 (0,5 V, max. 500mA)  
1x AV (3,5 mm)  
1x Audio numérique (coaxial)  
Prise Adaptateur secteur (12 V, 1 A)

## Données générales

Alimentation électrique : AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz  
Tension d'entrée : DC 12 V, 1 A  
Consommation électrique en fonctionnement : max. 12 W  
Consommation électrique en veille : 0,5 W  
Température de fonctionnement : 0 ~ +50 °C  
Température de stockage : -20 ~ +70 °C  
Dimensions (L x P x H en mm) : 112 x 123 x 24  
Poids (en kg) : 0,23

## Licences

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Copyright 2003-2015 Dolby Laboratories. Tous droits réservés. Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

© 2021 StreamView, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienne, Autriche. Tous droits réservés.  
Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, le design et l'apparence des produits peuvent changer. StreamView GmbH est un licencié de la marque Nokia pour les téléviseurs, les décodeurs et les radios DAB. Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation.