

**NOKIA**

androidtv



# Streaming Box 8000

## 4K UHD

### Käyttöohje

#### Sisältö

1. Turvallisuus- Ja Tuotetiedot	3
2. Johdanto	4
3. Streaming Box	4
3.1. Etupaneeli	4
3.2. Takapaneeli	4
3.3. Kaukosäädin	4
4. Asennus	5
4.1. Pakkauksen sisältö	5
4.2. Asetukset	6
4.3. Kaukosäätimen yhdistäminen	7
4.4. Ensimmäinen asennus	8
5. Yhdistä Verkkoon	8
6. Sovellusten Asennus	8
7. Bluetooth-Laitteidenyhdistäminen	8
8. Chromecast	9
9. Hei Google	9
10. TV-Lähetykset	9
11. USB-Toisto	9
12. Ohjelmistopäivitykset	9
13. Ääniasetukset	9
14. Kysymyksiä Ja Vastauksia	11
15. Tekniset Tiedot	13



Usein kysytyt kysymykset, käyttöohjeet, apu ja tuki:  
[nokia.com/shop/support](https://nokia.com/shop/support)



Rekisteröi tuotteesi:  
[nokia.streamview.com/care](https://nokia.streamview.com/care)

# 1. Turvallisuus- ja tuotetiedot

Laitteesi on tarkistettu ja pakattu huolellisesti ennen lähettämistä. Kun purat pakkausta, varmista, että kaikki osat ovat mukana, ja pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta. Suosittelemme, että säilytät pahvipakkauksen takuuaikana, jotta laitteesi on täydellisesti suojattu korjaus- tai takuutapauksissa.

Lue ohjeet ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. Tuote on asennettava kansallisten määräysten mukaisesti.



Sijoita laite hyvin tuuletettuun paikkaan tasaiselle, tukevalle ja vakaalle alustalle.

Irrota laite pistorasiasta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava Nokian verkkolaitteeseen PA1210EU. Ota yhteys huoltopalveluun mahdollisen vaaran välttämiseksi.



**HUOMAUTUS:** Sähköiskun välttämiseksi älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle ja suoja se korkealta lämpötilalta, kosteudelta, vedeltä ja pölyltä. Älä käytä laitetta kosteissa tai kylmissä tiloissa.



Jos laite on korjattava, ota yhteys huoltopalveluun verkkosivustolla: [nokia.com/shop/support](http://nokia.com/shop/support).




Tulipalon leviämisen estämiseksi pidä kynttilät tai muut avotulet aina kaukana laitteesta. Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta.



Räjähdyksivaara on olemassa, jos paristot vaihdetaan väärin. Vaihda ne vain samantyyppisiin tai vastaaviin. Käytetyt paristot on hävitettävä turvallisesti. Heitä ne asianmukaisesti jätteastioihin ympäristön suojelemiseksi.



Tällä symbolilla varustettu laite on luokan II tai kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu siten, että se ei vaadi turvaliitintä sähkömaadoitukseen.



Tämä merkintä osoittaa, että tämä tuote on hävitettävä asianmukaisesti koko EU:n alueella direktiivin 2002/96/EY (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) mukaisesti eikä sitä saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Pyydämme sinua kierrättämään sen vastuullisesti, jotta edistät materiaalivarojen kestävä uudelleenkäyttöä. Palauta se keräysjärjestelmään tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.



Akkulain mukaan loppukäyttäjillä on lakisääteinen velvollisuus palauttaa vanhat akut. Älä heitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteeseen vaan palauta ne käytettyjen paristojen keräysjärjestelmään.

## Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

StreamView vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppinen Streaming Box -tuotelaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: [Nokia.streamview.com/support](http://Nokia.streamview.com/support)

Tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa vain EU:n jäsenvaltioissa ja EFTA-maissa.

**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)**

## Sovellukset ja suorituskyky

Latausnopeus riippuu Internet-yhteydestäsi. Jotkin sovellukset eivät ehkä ole saatavilla maassasi tai alueellasi. Suoratoistojäsenyys voi olla tarpeen. Netflix on saatavilla tietyissä maissa. Lisätietoja osoitteessa [www.netflix.com](http://www.netflix.com). Google Assistantin kielen saatavuus riippuu Google Voice Search -tuesta.

## Tietosuoja


Sovelluksen tarjoajat ja palvelujen tarjoajat voivat kerätä ja käyttää teknisiä tietoja ja niihin liittyviä tietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, teknisiä tietoja tästä laitteesta, järjestelmä- ja sovellusohjelmistosta ja oheislaitteista. Ne voivat käyttää näitä tietoja tuotteiden parantamiseen tai sellaisten palvelujen tai tekniikoiden tarjoamiseen, jotka eivät tunnista sinua henkilökohtaisesti. Lisäksi jotkin kolmannen osapuolen palvelut, jotka on jo sisällytetty laitteeseen tai jotka olet asentanut tuotteen ostamisen jälkeen, voivat pyytää rekisteröintiä, jossa on henkilötietojasi. Jotkin palvelut voivat kerätä henkilötietoja jopa ilman lisävaroituksia. StreamView ei ole vastuussa kolmannen osapuolen palveluiden mahdollisesta tietosuojarikkomuksesta.

## 2. Johdanto


Nokia Streaming Box päivittää televisiosi Smart TV:ksi ja tuo Android-käyttökokemuksen televisioosi. Voit ladata sovelluksia, kuten suoratoistopalveluja, pelejä, TV-mediakeskuksia ja tuhansia muita sovelluksia Google Playsta. Kysy Googlelta nopeasti YouTube-videoita, uusin menestyselokuva, tarkista internetistä sää tai muuta sisältöä. Castaa valokuvia, videoita ja musiikkia mobiililaitteista televisioon sisäänrakennetun Chromecastin avulla.

## 3. Streaming Box


### 3.1 Etupaneeli

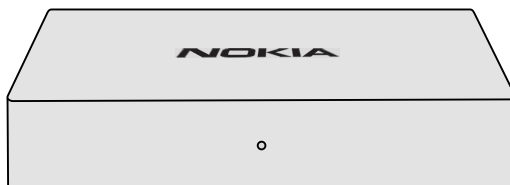

### 3.2 Takapaneeli

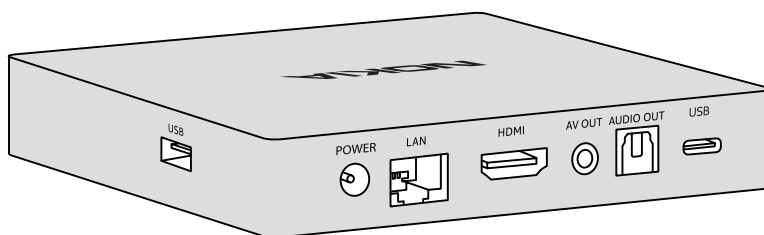

### 3.3 Kaukosäädin


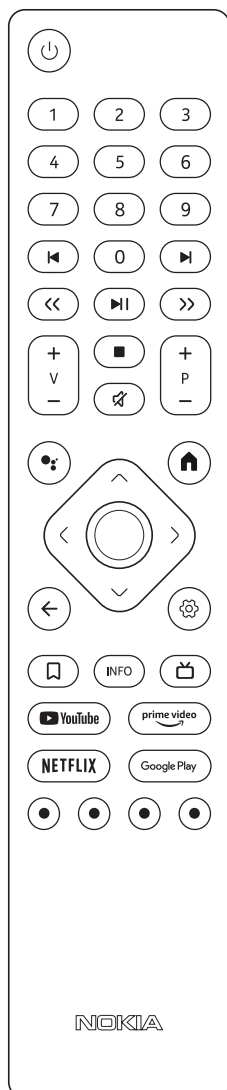


	Valmiustila/virta päällä
0-9	Numeroiden syöttäminen näytön tekstikenttään seuraavasti
	Siirtyy edelliseen/seuraavaan mediaan
	Toistaa valitun median Pysäyttää toistettavan median
	Siirtää kehyksiä mediassa taaksepäin/eteenpäin
	Pysäyttää median toiston
	Mykistää äänenvoimakkuuden
	Äänenvoimakkuus +/-
	Vaihtaa kanavia lähetystoiminnan TV-sovelluksissa tai Smart IPTV-sovelluksissa ylös/alas.
	Aktivoi „Hey Google“ -toiminnon ja kaukosäätimen integroidun mikrofonin.
	Avaa aloitusnäytön
	Navigoi vasemmalle/oikealle, ylös/alas OK-painike: - vahvistaa valinnat, siirtyy alivalikoihin. - painamalla 5 sekunnin ajan kytkee kaukosäätimen taustavalon pois päältä/päälle.
	Siirtyy yhden askeleen taaksepäin, palaa edelliseen valikkonäyttöön
	Avaa Asetukset-valikon
	Lisää valinnan katselulistalle
INFO	Näyttää tietoja näytön sisällöstä
	Käynnistää saatavilla olevat suorat TV- ja Internet-kanavat
	Käynnistää YouTube-sovelluksen
	Käynnistää Prime Video -sovelluksen
	Käynnistää Netflix-sovelluksen
	Käynnistää Google Playn sovellusten löytämiseksi
	Toiminnot eri sovelluksissa: noudata näytön ohjeita.


## 4. Asennus

### 4.1. Pakkauksen sisältö


Streaming Box

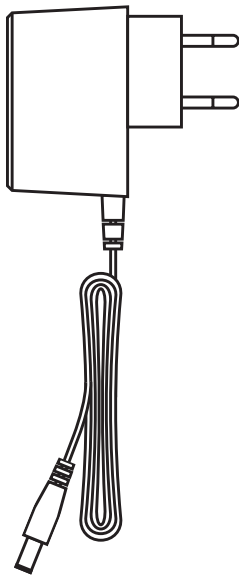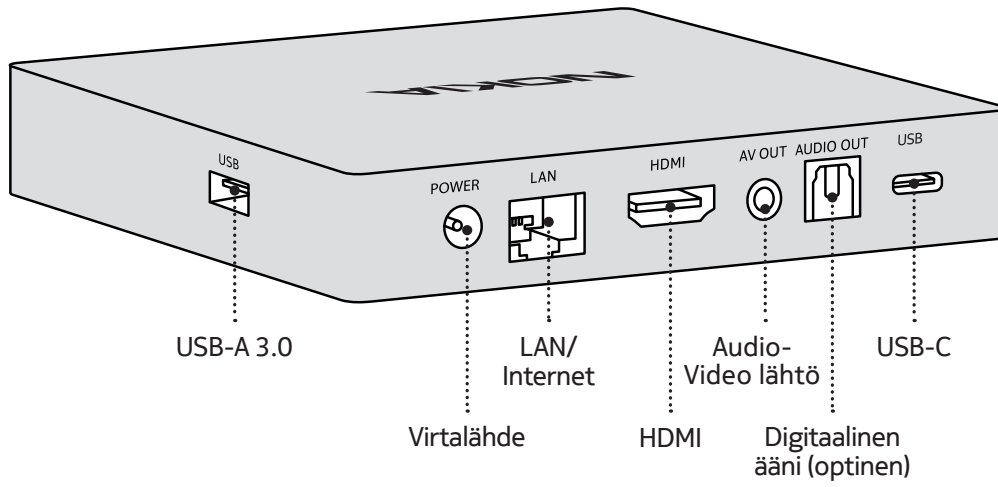

Virtalähde

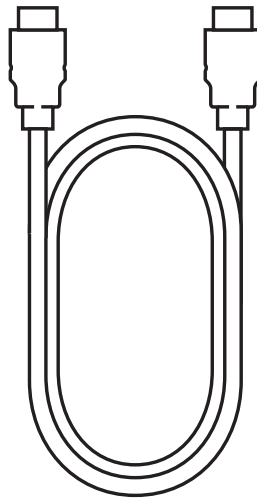


HDMI kaapeli

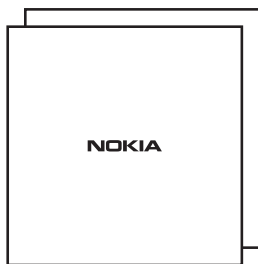

Asennusohjeet



2 x AAA paristot

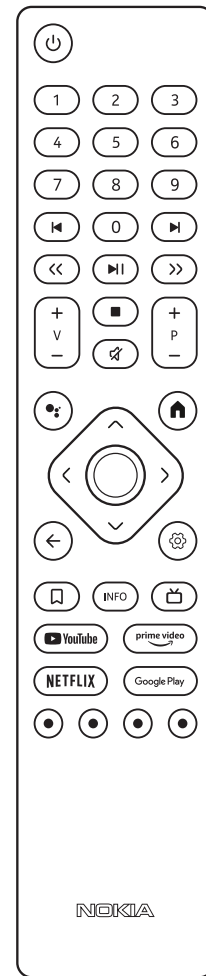


Äänikaukosäädin


 Toimintalämpötila:  
0°C-50°C

## 4.2. Asetukset


①

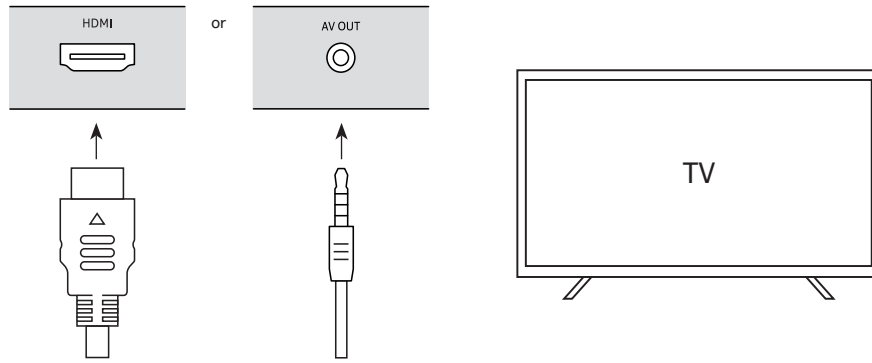


②

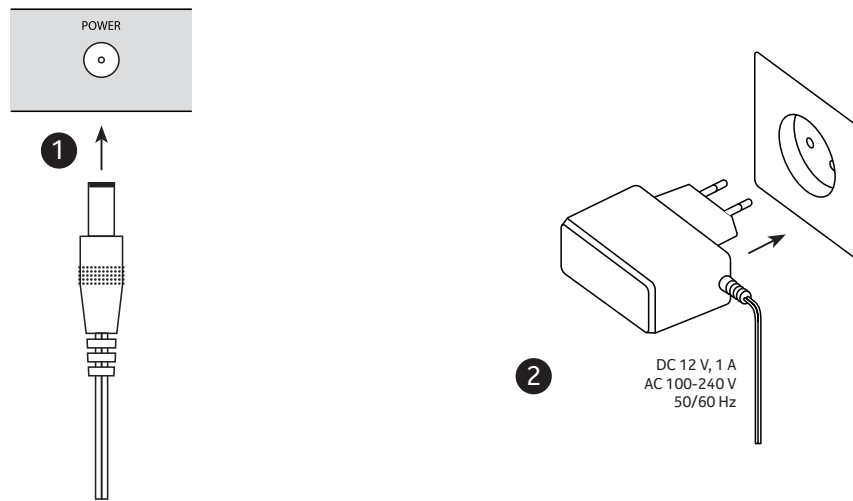


③

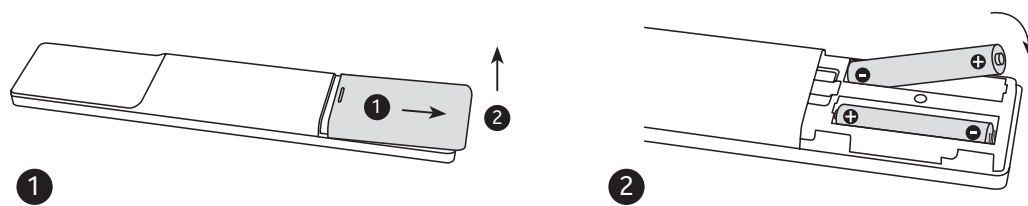

④

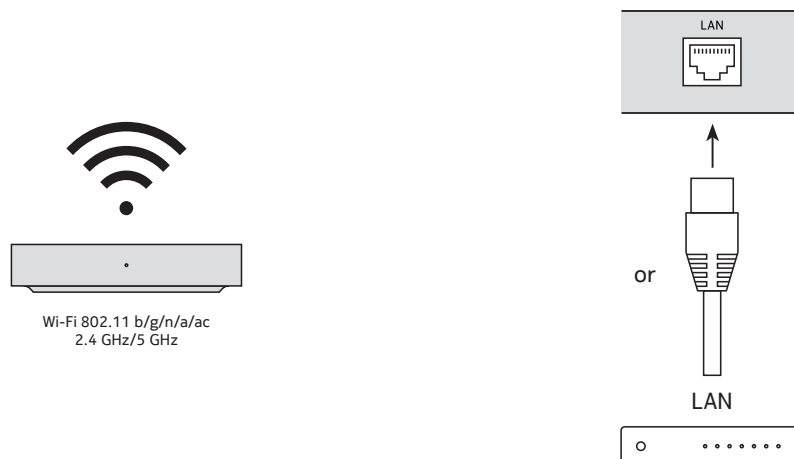


## Valinnainen

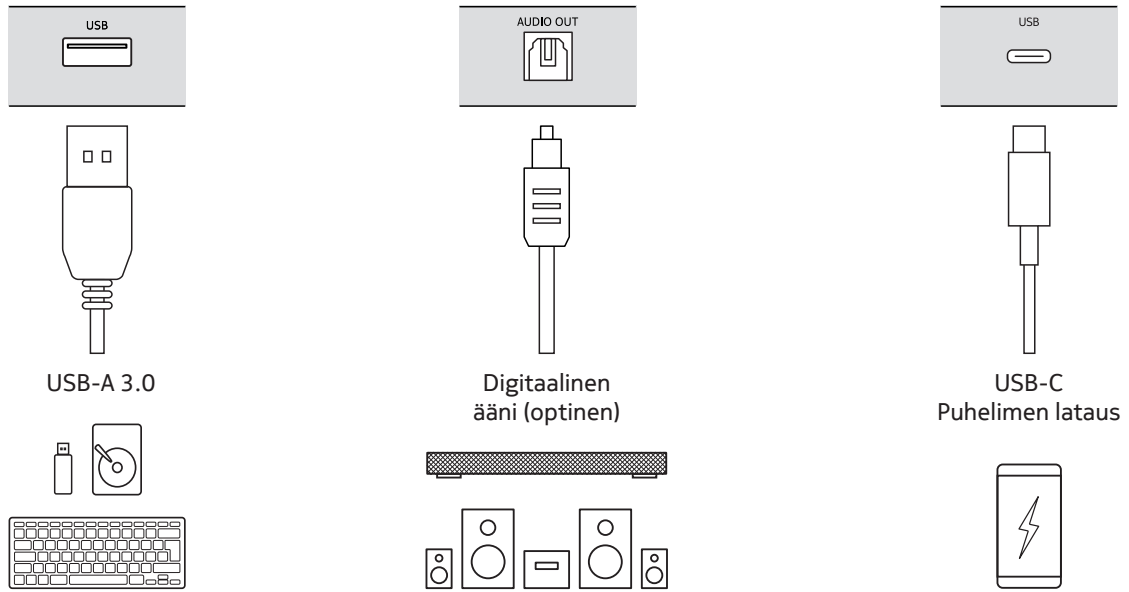


### 4.3. Kaukosäätimen yhdistäminen

Kytke televisio ja Streaming Box päälle ja noudata näytön ohjeita kaukosäätimen pariitoksen muodostamiseksi.

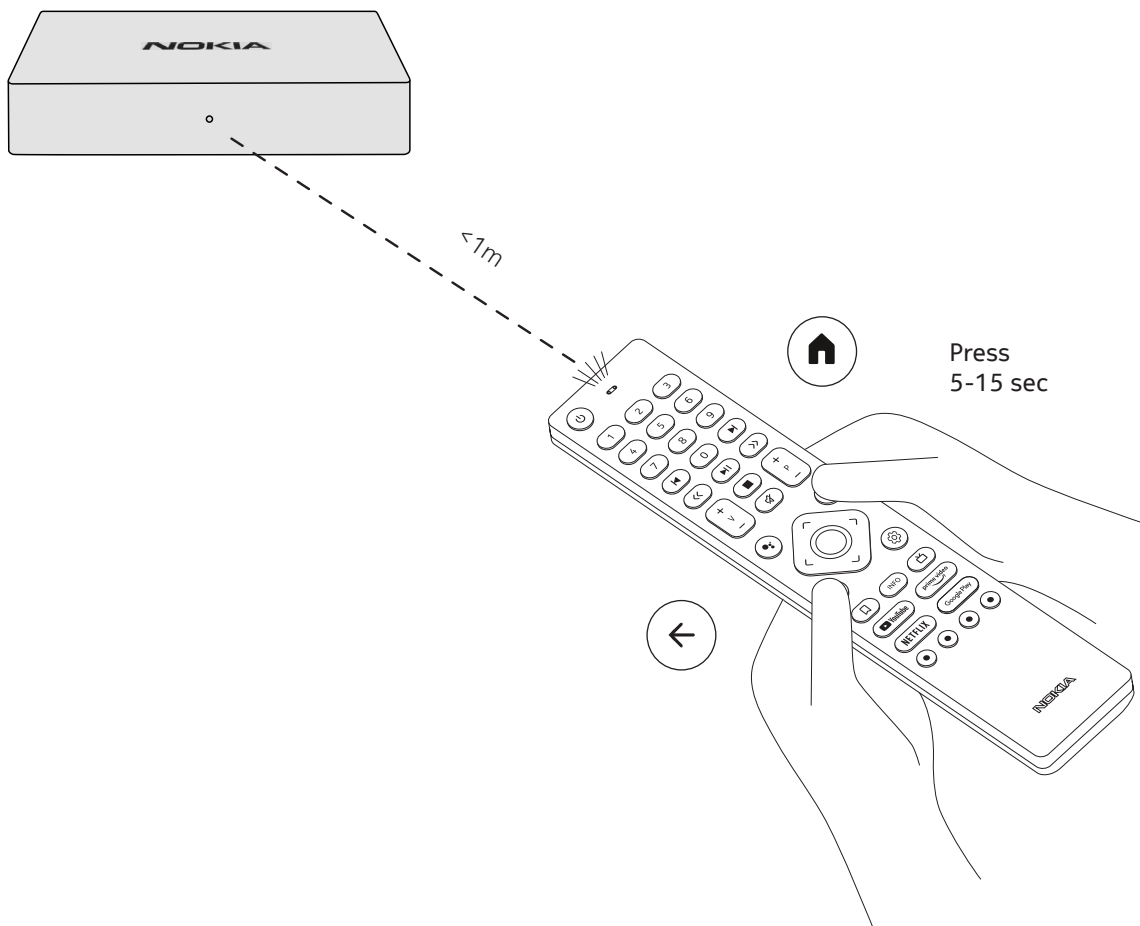

## 4.4. Ensimmäinen asennus

Kun olet yhdistänyt kaukosäätimen onnistuneesti, valitse kieli luettelosta ja noudata ohjetta laitteen määrittämiseksi.

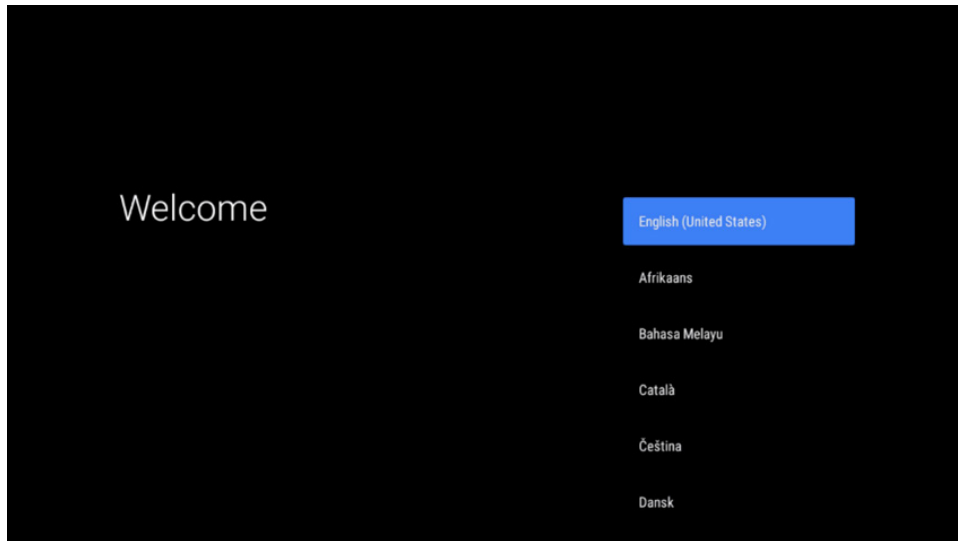

Huomaa, että tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat valikkonäyttöistä ovat vain viitteellisiä, ja ne voivat vaihdella maassasi.

## 5. Yhdistä verkkoon

Voit muodostaa yhteyden verkkoon Ethernet- tai Wi-Fi-yhteydellä.

Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden noudattamalla seuraavia ohjeita:


1. Avaa Asetukset-valikko painamalla -painiketta --->Verkko ja Internet, siirry „Verkko ja Internet“-valikkoon.
2. Avaa Wi-Fi-painike nähdäksesi käytettävissä olevien Wi-Fi-yhteyksien luettelon.
3. Napsauta Wi-Fi-nimeä, johon haluat muodostaa yhteyden, ja anna sitten oikea salasana.

## 6. Sovellusten asennus

Tarvitset Google-tilin ladataksesi sovelluksia Google Playsta. Jos sinulla ei vielä ole Google-tiliä, sinun on luotava ja muokattava se matkapuhelimella tai tietokoneella.

Jos kirjoitit sen ensimmäisen asennuksen aikana, paina kaukosäätimen Google Play -painiketta. Voit etsiä ja ladata sovelluksia.

Jos et ole aiemmin syöttänyt Google-tiliä, voit silti lisätä sen. Siirry valikkoon Asetukset -> Tilit syöttääksesi Google-tilisi. Avaa virtuaalinen näppäimistö painamalla OK-painiketta.

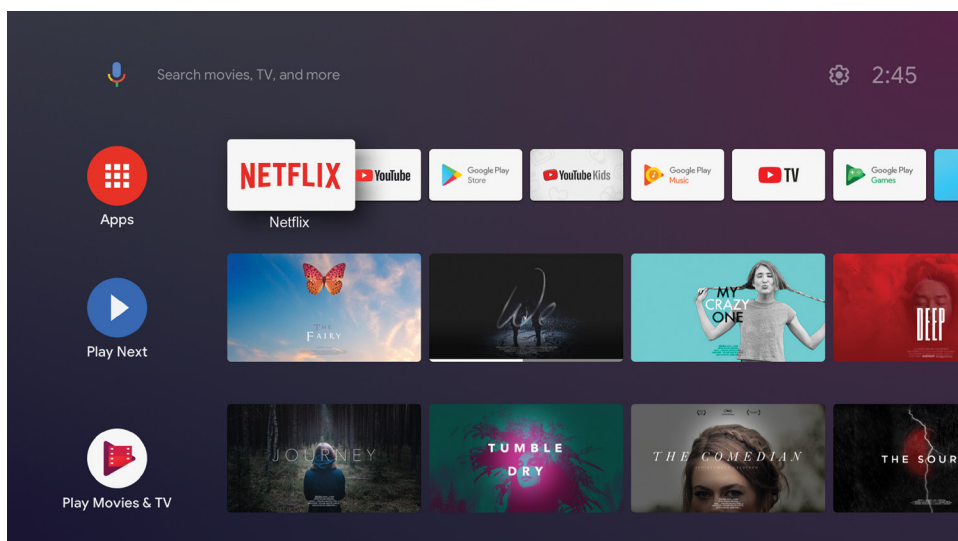

Huomautus: jotkin sovellukset toimivat vain kotona, mutta eivät eri verkossa. Nämä sovellukset eivät ole avoimia Internet-palveluja, vaan ainoastaan „talon sisäinen ratkaisu“ talon toista ja kolmatta televisiota varten. Sovelluksen palvelua voidaan siis tarjota vain oman verkkopalveluntarjoajan kautta, mutta ei kolmannen osapuolen internet-yhteyden avulla.



## 7. Bluetooth-laitteidenyhdistäminen

Voit liittää äänilaitteita, kuten kuulokkeita ja kaiuttimia, sekä syöttölaitteita, kuten pelilaitteita ja näppäimistöä, Nokia Streaming Boxiin Bluetoothin avulla.

☰ Avaa Asetukset-valikko painamalla -painiketta -> Kaukosäätimet ja lisävarusteet -> Lisää lisävaruste -> paina OK. Varmista, että Bluetooth on kytketty laitteeseen. Pariliitoksen muodostaminen käynnistyy ja yhdistää Bluetooth-laitteen Nokia Streaming Boxiin.

## 8. Chromecast

Nokia Streaming Boxissa on sisäänrakennettu Chromecast. Voit lähettää videoita, musiikkia tai muuta sisältöä älypuhelimesta, tablettista tai tietokoneesta televisioon.

1. Varmista, että puhelin, tabletti tai tietokone on samassa verkossa kuin Streaming Box.
2. Avaa sovellus, joka tukee castingia, esim. YouTube.
3. Valitse video, kosketa sitä tai napsauta cast-kuvaketta.
4. Valitse Streaming Box ja paina toistopainiketta.

Huomaa, että kaikki sovellukset eivät tue Chromecastia-toimintoa. Sinun on asennettava sopivat sovellukset Google Play Storesta (esim. Facebook Watch Facebookissa tapahtuvaan castingiin).

## 9. Hei Google

Nokia Streaming Box tukee Hey Google -toimintoa. „Hey Google“ -toiminnolla voidaan suorittaa erilaisia toimintoja, kuten säätää äänenvoimakkuutta prosentuaalisesti, mykistää ja aktivoida äänenvoimakkuus uudelleen tai avata erilaisia sovelluksia. Voit etsiä erilaisia tietoja Internetistä, kuten „Millainen sää on huomenna“, tai etsiä elokuvia, sarjoja tai videoita suoratoistopalvelusovelluksista, kuten Netflix, Prime Video, Disney+ tai YouTube.

## 10. TV-lähettykset

Voit katsoa suoraa TV:tä Internet-kanavilta Google Play Storesta lataamillasi IP-TV-sovelluksilla, esimerkiksi „Pluto TV“. ☑ Käynnistä käytettävissä olevat suorat TV-internetkanavat painamalla -painiketta.

## 11. USB-toisto

Liitä ulkoinen USB-asema (USB-muistitikku tai ulkoinen kiintolevy) Nokia Streaming Boxin USB-A-liitäntään. USB-A-liitin on iso USB-liitin, joka sijaitsee laitteen sivulla. Lataa multimediasoitinsovellus, VLC for Android -soitin, Sun player, MX Player tai vastaava, Google Play -palvelusta. Avaa sovellus ja valitse toistettava tiedosto. Huomautus: Takaosan USB-porttia ei voi käyttää ulkoisten USB-laitteiden toistoon. Kyseistä porttia (USB-C) voidaan käyttää matkapuhelinten tai muiden USB-C-liitäntällä varustettujen laitteiden lataamiseen.

## 12. Ohjelmistopäivitykset

Nokia Streaming Boxin ohjelmistopäivitykset tehdään automaattisesti. Jos asennettuihin sovelluksiin on saatavilla päivityksiä, saat ilmoituksen aloitusnäyttöön. Siirry ilmoituksen kohdalle ja lue se painamalla OK. Tai paina painiketta ☰ avataksesi Asetukset-valikon ---> Yleiset asetukset--->Laitteen asetukset--->Tietoja ---> Järjestelmäpäivitys. Jos uusi versio on saatavilla, „Lataa“-painike tulee näkyviin. Paina sitä ladataksesi ja käynnistäaksesi päivityksen automaattisesti.

## 13. Ääniasetukset

Nokia Streaming Box 8000:ssa automaattinen ääniformaatin valinta on oletusarvoisesti asetettu Ääniasetukset-valikossa.

Riippuen laitteesta, joka on liitetty Nokia Streaming Boxiin, tai sovelluksen toistolähteestä, voit säätää äänen toiston optimaalista muotoa ääniasetusten valikossa Asetukset / Laitteasetukset / Ääni.

Nokia Streaming Box 8000 -laitteessa on käytettävissä seuraavat ääniformaattiasetukset:

1. Auto: Käytä laitteen ilmoittamia tukemia formaatteja (suositus).  
Käyttämällä tätä äänentoistovaihtoehtoa Nokia Streaming Box 8000 HDMI-kaapelin tai optisen Toslink-kaapelin kautta havaitsee parhaan äänimuodon, jota liitetty laite tukee, ja säätää äänentoiston ominaisuudet liitetyn laitteen mukaan. Tätä ääniformaatin asetusvaihtoehtoa suositellaan.

## 2. Ei mitään: Älä koskaan käytä surround-ääntä

Tätä äänentoistovaihtoehtoa käyttämällä Nokia Streaming Box 8000 ei toista surround-ääntä liitetyn HDMI-kaapelin tai digitaalisen optisen Toslink-kaapelin kautta. Tätä vaihtoehtoa suositellaan, jos haluat käyttää DAC:ia (Digital Audio Converter) Nokia Streaming Box 8000:n digitaalisen äänen muuntamiseen analogiseksi ääneksi tai jos liitetty laite ei tue digitaalisen äänen toistoa.

## 3. Manuaalinen: Valitse käytettävät formaatit

Tämän äänentoistovaihtoehdon avulla voit valita äänentoistoformaatin Nokia Streaming Box 8000:een liitetyn laitteen ääniominaisuuksien mukaan. Tämä äänentoistovaihtoehto on hyödyllinen, kun haluat valita tietyn ääniformaatin Nokia Streaming Box 8000:n äänentoistoa varten.

## **DRC- ja Dolby 7.1 -asetukset**

Jos otat käyttöön Dynamic Range Control -toiminnon, voit säätää signaalin enimmäistasoja. Tämä tarkoittaa, että elokuvan kovia osia vaimennetaan ja hiljaisten kohtausten tasoa nostetaan. Siksi Dynamic Range Control tunnetaan puhekielessä myös nimellä „ Night Mode“. Voit siis katsella elokuvia ilman, että sinun tarvitsee jatkuvasti säätää äänenvoimakkuutta uudelleen kaukosäätimellä. Dolby erottaa dynamiikan säädössä kaksi profiilia „Line“ ja „RF“.

Voit asettaa Dolby DRC -tilan (Dynamic Range Control) ja Dolby 7.1 -kanavan läpiviennin kohdassa Menu Settings / Device Preferences / More / Audio Output.

### **Dolby DRC-tila**

OFF: DRC-toiminto poistetaan käytöstä valitsemalla tämä vaihtoehto.

Linja:Varoitus: älä sekoita dynamiikkapakkausta ja datanopeuden pakkausta keskenään. Tämä tarkoittaa, että kovimmat kohdat ovat hiljaisempia kuin alkuperäisessä, mutta silti paljon kovempia kuin RF-profiilissa. Asetuksia sovelletaan hiljaisiin osiin.

RF: Profiilin nimi „RF“ tulee sanoista „Radio Frequency“ (radiotaajuus), koska sitä käytetään usein ilmaitse, satelliitin tai kaapelin kautta vastaanotetuista signaaleista. Tämä koskee esimerkiksi TV-vastaanottoa. RF-profiili tuo äänisignaalin melko tiukasti lähes samalle äänenvoimakkuuden tasolle koko ajan.

### **Dolby 7.1-kanavan läpiviennin ottaminen käyttöön**

Dolby 7.1 audio passthrough -toiminnon avulla voit siirtää surround-äänisignaalin kytkettyyn kodin viihde AV-vastaanottimeen ilman käsittelyä. Se voi auttaa vähentämään surround-ääniasetuksessa tarvittavien kaapeleiden määrää ilman, että äänenlaatu kärsii merkittävästi.

## 14. Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä voin tehdä Nokia Streaming Boxilla?	Nokia Streaming Box päivittää televisiosi älytelevisioksi ja tuo matkapuhelimista tutun Androidin käyttökokemuksen televisioosi. Voit ladata sovelluksia, kuten suoratoistopalveluja, pelejä, TV-mediakeskuksia ja tuhansia muita sovelluksia Google Playsta. Lisätietoja saat verkkosivuilta <a href="https://www.nokia.com/shop/streaming-devices/nokia-streaming-box-8000">https://www.nokia.com/shop/streaming-devices/nokia-streaming-box-8000</a> .
Tarvitseko Smart TV:n Nokia Streaming Boxin käyttöön?	Ei. Nokia Streaming Box päivittää minkä tahansa television Smart TV:ksi.
Mitä yhteyksiä tarvitsen Nokia Streaming Boxin käyttämiseen?	Nokia Streaming Box tukee jopa 4K Ultra HD -videoresoluutioita, kun se liitetään televisioon HDMI:n kautta. Internet-yhteyden voi muodostaa joko Wi-Fi- tai LAN-kaapelilla. Katso luvusta 4.2 valinnaisia liitäntöjä, kuten äänentoistolaitteisiin ja USB-laitteisiin, koskevat tiedot.
En saa surround-ääntä Streaming Boxista äänivastaanottimeeni?	Katso asetukset luvusta 13.
Jos kytken äänen suoraan vahvistimeen, saanko ATMOS-tilassa äänen?	Jos kytketty AV-vahvistin tukee Dolby Atmosia, saat Atmos-tilan äänen. Streaming Box tunnistaa vahvistimen tukeman äänimuodon automaattisesti.
Mitä ääniformaatteja Streaming Box tukee HDMI:n kautta vahvistimeen?	Nokia Streaming Box tukee useimpia digitaalisia ääniformaatteja.
Voinko liittää Nokia Streaming Boxin televisioon, jossa ei ole HDMI-portteja?	Voit liittää suoratoistolaitteen televisioon AV-kaapelilla. Kaapelissa on toisella puolella cinch-pistoke (3-nastainen pistoke). Kaapelin toisessa päässä oleva pistoke riippuu television liitäntäportista. Kytke kaapeli Streaming Boxin „AV OUT“-liittimeen ja toinen pää televisioon. Vaihda TV:n tulo „AV“-asetukseksi.
Miksi televisiossani ei ole signaalia, vaikka Nokia Streaming Box on liitetty HDMI-kaapelilla?	Olet ehkä valinnut väärän tulolähteen televisiossa. Kun olet vaihtanut oikeaan HDMI-porttiin, saat signaalin Nokia Streaming Boxista muutaman sekunnin kuluttua.
Televisio ei näytä kuvia 4K UHD:ssa.	Laatu riippuu mediasta ja tulolähteestä. Huono kuvanlaatu voi johtua seuraavista syistä: - katselet matalan resoluution sisältöä- käytät kaapelia, joka ei tue 4K UHD:ta- televisiosi ei tue 4K UHD:ta.
Onko Nokia Streaming Boxiin ladattu valmiiksi sovelluksia?	Kyllä, Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Google Play, Google Movie, Google Music, Google Game jne. ovat esiladattuina.
Tarvitseko Google-tilin Nokia Streaming Boxin käyttöön?	Et tarvitse välttämättä Google-tiliä. Tarvitset sitä kuitenkin päästäksesi käsiksi tuhansiin Google Play -sovelluksiin ja käyttäksesi Google Assistantia ja keskustellaksesi Googlen kanssa.
Miten asennan sovellukset?	Sinun on kirjauduttava sisään Google-tilillä, jotta voit ladata sovelluksia Google Playsta. Paina Nokia Streaming Boxin kaukosäätimen Google Play -painiketta. Voit etsiä ja ladata sovelluksia Nokia Streaming Boxiin. Jos et syöttänyt Google-tiliä ensimmäisen asennuksen aikana, voit silti lisätä sen.  Avaa Asetukset-valikko -> Tilit painamalla -painiketta ja syötä se.

En löydä sovellustani Google Play Storesta, vaikka voin ladata sen puhelimeeni?	Google Play Storessa on omat sovellukset mobiililaitteille ja Android TV -laitteille. Jotkin sovellukset eivät ole saatavilla molemmille laitteille.
Mihin voin syöttää Google-tilini?	Jos et syöttänyt Google-tiliäsi ensimmäisellä asennuskerralla, voit syöttää sen valikossa Asetukset (paina painiketta  -> Tilit.
Voinko luoda tai muokata Google-tiliä laitteessa?	Ei, sinun on luotava ja muokattava Google-tiliä matkapuhelimella tai tietokoneella.
Mitkä ovat Nokia Streaming Boxin Internet-vaatimukset?	Streaming Box toimii hyvin tavallisella internetyhteydellä. Kokemus on kuitenkin sitä parempi, mitä nopeampi internetyhteys on. Huomaa, että mitä enemmän laitteita on liitetty kotiverkkoon, sitä vähemmän laajakaistaa on käytettävissäsi Nokia Streaming Boxille.
Mitä Bluetooth-laitteita voin liittää Nokia Streaming Boxiin?	Voit liittää äänilaitteita, kuten kuulokkeita ja kaiuttimia, sekä syöttölaitteita, kuten näppäimistön tai pelikonsolin, Nokia Streaming Boxiin Bluetoothin kautta.
Miten yhdistän Bluetooth-laitteet Nokia Streaming Boxiin?	Mene valikkoon Asetukset -> Kaukosäätimet ja lisävarusteet -> Lisää lisävaruste -> paina OK. Pariliitoksen muodostaminen käynnistyy ja yhdistää Bluetooth-laitteen Nokia Streaming Boxiin.
Miten käytän Google Assistantia?	Kun olet Android Home -valikossa, paina Nokia Streaming Boxin kaukosäätimen Google Assistant -painiketta. Voit etsiä mitä tahansa sisältöä. Kaikki kysymykseesi liittyvät tiedot tai videot listautuvat.
En voi puhua Googlelle. Mitä voin tehdä?	Kaukosäädintäsi ei ehkä ole yhdistetty Nokia Streaming Boxiin.  Avaa Asetukset-valikko -> Kaukosäätimet ja lisävarusteet painamalla -painiketta ja katso, onko kaukosäädin pariliitetty Streaming Boxiin. Jos haluat parittaa sen uudelleen, valitse Lisää lisävaruste -> OK. Pariliitos käynnistyy -> Yhdistäminen -> Pariliitetty.
Miten voin toistaa mediatiedostoja USB-asemalta Nokia Streaming Boxilla?	Liitä ulkoinen USB-asema Nokia Streaming Boxin USB-A-liitäntään. USB-A-liitin on iso USB-liitin, joka sijaitsee sivulla. Lataa multimediasoitinsovellus, VLC for Android -soitin, Sun player, MX Player tai vastaava, Google Playsta. Avaa sovellus ja valitse toistettava tiedosto.
Voinko nähdä videotiedostoja palvelimelta kotiverkon kautta Streaming Boxissa?	Videotiedostojen katsominen kotipalvelimelta on mahdollista, mutta se edellyttää sopivaa sovellusta ja tietoa siitä, miten yhteys asetetaan.
Mitä voin tehdä takapaneelissa olevalla USB-C-liittimellä?	USB-C-liitintä voidaan käyttää matkapuhelinten tai muiden USB-C-liitännällä varustettujen laitteiden lataamiseen.
Miten voin tehdä ohjelmistopäivityksen?	Nokia Streaming Boxin ohjelmistopäivitykset tehdään automaattisesti. Jos asennettuihin sovelluksiin on saatavilla päivityksiä, saat ilmoituksen aloitusnäyttöön. Siirry ilmoitukseen ja lue se painamalla OK.
Voiko Streaming Boxia käyttää myös IPTV-boksina?	Kyllä, Streaming Boxia voidaan käyttää IPTV:tä varten. Sinun on ladattava haluamasi IPTV-sovellus tätä varten.

## 15. Tekniset tiedot

### Audio ja video

Näytön tarkkuus: 4K Ultra HD

Videon resoluutio: 60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i.

Äänen dekodaus: Dolby Digital Plus

### Järjestelmä & muisti

Käyttöjärjestelmä: Android TV

Piirisarja: Amlogic S905X3

CPU: Cortex-A55

GPU: MP2

SDRAM: DDR3 2 GB

Flash eMMC 8 GB

### Satamat

HDMI

USB 3.0 -portti (5 V, max. 900 mA)

USB-C-portti (5 V, max. 1 A)

AV Out

Digitaalinen ääni (optinen)

Ethernet (RJ-45)

### Langaton yhteys

Sisäänrakennettu Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac 2.4GHz/5GHz 2T2R 2T2R

Bluetooth

### Yhteensopivuus

HD-, FHD- ja UHD-televisiot, joissa on HDMI- tai AV-yhteensopiva portti.

Bluetooth-näppäimistö

Bluetooth-peliohjain

### Yleiset tiedot

Virtalähde: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz

Tulojännite: 1 A:N JÄNNITE: DC 12 V, 1 A

Virrankulutus: max. 12 W

Virrankulutus valmiustilassa: 0,5 W

Käyttölämpötila: 0 ~ +50 °C

Varastointilämpötila: -20 ~ +70 °C

Mitat (L x S x K mm): 112 x 112 x 24

Paino (kg): 0,25

## Licences

This product is licensed under the AVC patent portfolio license for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the AVC standard (“AVC VIDEO”) and/or (ii) decode AVC video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide AVC video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. see <http://www.mpegla.com> This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved. Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Google, Android TV, Google Play, YouTube, Chromecast and other related marks and logos are trademarks of Google LLC. Netflix is a registered trademark of Netflix, Inc. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered marks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2022 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienna, Austria. All rights reserved. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, used under license by StreamView GmbH.